

Switch di console IP HP guida dell'utente



Aprile 2004 (terza edizione)
Numero di parte 263924-063

© Copyright 2002-2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie relative a prodotti e servizi HP sono definite nelle dichiarazioni esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Niente di quanto contenuto nel presente documento può essere interpretato come garanzia ulteriore o aggiuntiva. HP declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti. Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti. Energy Star è un marchio registrato di United States Environmental Protection Agency negli Stati Uniti. UNIX è un marchio registrato di The Open Group.

Guida dell'utente dello switch di console IP HP

Aprile 2004 (terza edizione)

Numero di parte 263924-063

premesse

Il contenuto di questo documento è rivolto al personale incaricato dell'installazione, della gestione e della risoluzione dei problemi relativi ai server e ai sistemi di memorizzazione. HP presume che i destinatari di questa guida siano specializzati nell'assistenza tecnica e in grado di gestire i rischi associati ai prodotti che producono livelli di energia pericolosi.



Informazioni importanti sulla sicurezza

Prima di installare il prodotto, leggere il documento accluso *Informazioni importanti sulla sicurezza*.

Sommario

Identificazione componente	9
Componenti.....	9
Installazione dello switch di console IP HP	11
Introduzione	11
Elenco di controllo per l'installazione	11
Contenuto del kit	12
Elementi necessari non inclusi nel kit.....	12
Elementi opzionali.....	12
Strumenti necessari.....	12
Configurazione della rete	13
Montaggio su rack dello switch di console IP HP.....	13
Installazione con montaggio laterale di tipo A	14
Installazione con montaggio laterale di tipo B.....	16
Installazione con montaggio standard.....	17
Installazione con montaggio su mensola di tipo A	19
Installazione con montaggio su mensola di tipo B	20
Configurazione dell'hardware dello switch di console IP HP.....	22
Configurazione di HyperTerminal.....	24
Configurazione di Minicom.....	24
Regolazione dell'accelerazione del mouse	26
Aggiunta di nomi di server all'OSD dalla console locale	27
Installazione del modulo di espansione	29
Introduzione	29
Elenco di controllo per l'installazione	29
Contenuto del kit	29
Installazione degli elementi di montaggio del modulo di espansione	30
Installazione con montaggio laterale	30
Installazione con montaggio su guide.....	31
Installazione con montaggio tramite velcro	32
Configurazione del modulo di espansione	33
Installazione dell'adattatore di interfaccia	35
Introduzione	35
Configurazione dell'adattatore di interfaccia.....	35

Collegamento a cascata degli switch di console	37
Modelli di switch di console compatibili	37
Switch di console del server Compaq.....	37
Switch di console del server KVM HP	38
Collegamento a cascata di uno switch di console del server Compaq con uno switch di console IP HP.....	39
Esempio di configurazione a cascata di uno switch di console del server Compaq	41
Collegamento a cascata di uno switch di console del server KVM HP con uno switch di console IP HP.....	42
Esempio di configurazione a cascata di uno switch di console IP HP	45
Utilizzo della porta locale	47
Introduzione	47
Accesso alla finestra di dialogo Main (Principale)	47
Visualizzazione e selezione di porte e server	48
Soft switching	52
Configurazione dei server per il Soft switching	52
Soft switching di un server	53
Soft switching di un server precedente	53
Utilizzo dei tasti di spostamento principali del display OSD	53
Configurazione della finestra di dialogo Setup (Impostazione)	55
Accesso alla finestra di dialogo Setup (Impostazione)	55
Gestione delle attività di routine dei server	55
Assegnazione di nomi di server	56
Accesso alla finestra di dialogo Names (Nomi).....	56
Assegnazione di tipi di dispositivi	57
Accesso alla finestra di dialogo Devices (Dispositivi)	57
Modifica dei tipi di dispositivo	58
Assegnazione di nomi ai server	60
Modifica del tipo di visualizzazione	61
Accesso alla finestra di dialogo Menu	61
Selezione dell'ordine di visualizzazione dei server	61
Impostazione del tempo di attesa per la visualizzazione della schermata.....	62
Controllo del flag di stato.....	62
Accesso alla finestra di dialogo Flag	63
Visualizzazione del flag di stato	64
Trasmissione ai server.....	65
Trasmissione di sequenze di tasti.....	65
Trasmissione degli spostamenti del mouse.....	65
Accesso alla finestra di dialogo Broadcast (Trasmissione).....	65
Trasmissione ai server selezionati	66
Attivazione della finestra di dialogo Broadcast (Trasmissione)	67

Impostazione di uno schema di scansione.....	67
Accesso alla finestra di dialogo Scan (Scansione).....	67
Aggiunta di server all'elenco di scansione	68
Rimozione di server dall'elenco di scansione.....	69
Attivazione della modalità di scansione	69
Disattivazione della modalità di scansione	69
Impostazione della protezione dello switch di console locale.....	70
Accesso alla finestra di dialogo Security (Protezione)	71
Modifica della password.....	71
Impostazione della protezione da password	72
Accesso allo switch di console IP HP	72
Rimozione della protezione da password	72
Uscita dalla modalità screen saver.....	73
Disattivazione dello screen saver.....	73
Attivazione della modalità screen saver senza la protezione da password	73
Gestione delle attività del server mediante il display OSD	74
Accesso alla finestra di dialogo Commands (Comandi).....	75
Visualizzazione e interruzione delle connessioni utente	76
Visualizzazione delle connessioni utente correnti	76
Disconnessione di un utente	77
Esecuzione delle funzioni di diagnostica del sistema	78
Attivazione del comando Run Diagnostics (Esegui diagnostica)	79
Reimpostazione della connessione del mouse PS/2.....	81
Visualizzazione delle informazioni sulla versione.....	82
Accesso alla finestra di dialogo Version (Versione).....	82

Aggiornamento del firmware mediante TFTP

87

Introduzione	87
Abilitazione del TFTP per Windows NT.....	87
Abilitazione del TFTP per Windows 2000 e Windows XP.....	88
Abilitazione del TFTP per Linux.....	88
Configurazione del TFTP per Microsoft Windows	89
Aggiornamento dello switch di console IP HP	91
Aggiornamento dell'hardware dello switch di console IP HP	91
Aggiornamento dello switch di console IP HP tramite il visualizzatore di console IP	93
Connessioni LAN.....	95
Aggiornamento del firmware FLASH.....	95
Analisi degli errori FLASH	98
Aggiornamento del firmware dell'adattatore di interfaccia	98
Aggiornamento simultaneo del firmware dell'adattatore di interfaccia.....	99
Aggiornamento del firmware dell'adattatore di interfaccia.....	99

Risoluzione del problema**101**

Quando l'indicatore luminoso di attività non si accende	102
Quando i cavi non sono collegati correttamente	102
Quando le configurazioni degli switch di console collegati a cascata non sono corrette	103
Quando lo switch di console non dispone del firmware corretto	103
Quando lo switch di console non funziona correttamente.....	104
Quando lo switch di console si blocca dopo il riavvio	104
Quando si perde la password della porta seriale dello switch di console.....	104
Quando il modulo di espansione non viene riconosciuto da uno switch di console del server Compaq	105
Quando si perde la password dello switch di console del display OSD locale	105
Quando l'utente locale non è in grado di visualizzare l'avviso di copyright del display OSD	105
Quando l'utente locale non è in grado di visualizzare il flag OSD	105
Quando la funzionalità di mouse e tastiera viene persa dopo la pressione del pulsante Reset PS/2 (Ripristina PS/2) da una piattaforma basata su UNIX	106
Quando il mouse non si allinea	106
Quando il display OSD diventa vuoto dopo la visualizzazione di un messaggio che segnala il ripristino di mouse e tastiera	106
Quando il display OSD è distorto o non è leggibile.....	106
Quando il display OSD non è accessibile	106
Quando RILOE e iLO non funzionano correttamente con lo switch di console IP HP	107
Quando il test del comando Run Diagnostics (Esegui diagnostica) non riesce.....	107
Quando non si riesce ad attivare la modalità screen saver	107
Quando i server sono ancora presenti nell'elenco sebbene siano stati scollegati.....	107
Quando il sistema non riconosce gli switch di console collegati a cascata.....	108
Quando il video è completamente verde o rosso.....	108
Quando la risoluzione video non è corretta.....	108
Tabella delle lunghezze di collegamento	108

FAQ (Frequently Asked Questions, Domande frequenti)**109**

Le porte del modulo di espansione sono di tipo hot-plug?.....	109
Gli adattatori di interfaccia sono di tipo hot-plug?.....	110
I collegamenti di tastiera, monitor e mouse sullo switch di console sono di tipo hot-plug?	110
I collegamenti del server sullo switch di console sono di tipo hot-plug?	110
È possibile montare lo switch di console su un rack a fori tondi?.....	110
È possibile montare uno switch di console sul lato di un rack a fori tondi?.....	110
Per sostituire un adattatore di interfaccia, è necessario spegnere il server?.....	110
Lo switch di console fornisce il supporto per gli switch di console legacy HP?.....	111
Come si accede alla finestra di dialogo Main (Principale)?	111
Come si collegano a cascata gli switch di console?	111
Come si modifica la lingua della tastiera?	112
Come è possibile riconoscere la porta a cui è collegato lo switch di console a cascata in uso?.....	112
Come si collega localmente uno switch di console a cascata?	112
Come si verifica la versione del firmware dello switch di console in uso?.....	112

Come si verifica la versione del firmware dell'adattatore di interfaccia in uso?	113
Come si disattiva la modalità screen saver?.....	113
Come si utilizza la funzione Run Diagnostics (Esegui diagnostica)?	113
La porta di download seriale è di tipo hot-plug?.....	113
Lo switch di console è operativo?	114
Quali sono le lunghezze massime e minime dei cavi?	114
Quali tipi di cavi CAT5 sono supportati?.....	114
Perché gli utenti degli switch di console IP HP remoti non sono in grado di accedere ai server collegati a uno switch di console del server KVM HP a cascata?.....	115

Norme di conformità**117**

Numeri di identificazione delle norme di conformità	117
Norme FCC	118
Etichetta FCC	118
Dispositivi di Classe A	118
Dispositivi di Classe B.....	119
Dichiarazione di conformità per i prodotti contrassegnati dal logo FCC - Solo per gli Stati Uniti..	119
Modifiche	120
Cavi.....	120
Canadian Notice (Avis Canadien).....	120
Norme della Comunità EuropeaNorme europee	121
Norme per il Giappone.....	122
Norme BSMI.....	122
Norme per la Corea	123


Acronimi e abbreviazioni**125****Indice****127**

Identificazione componenti


In questa sezione

Componenti [9](#)

Componenti

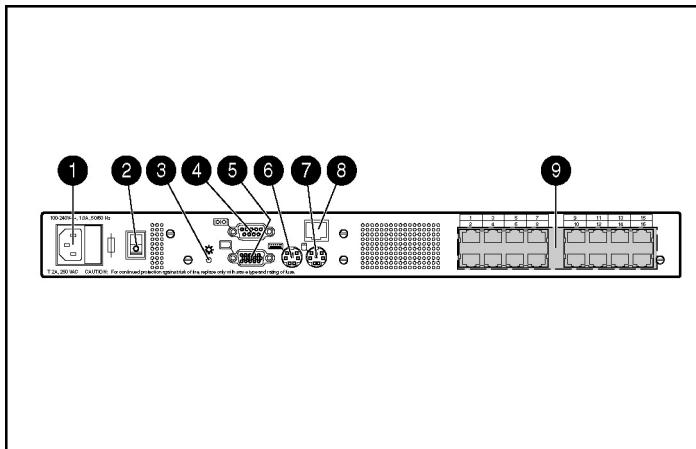

Voce	Descrizione
1	Connettore del cavo di alimentazione
2	Interruttore di accensione
3	Indicatore luminoso di attività
4	Connettore per il download seriale
5	Connettore per monitor per utente locale
6	Connettore per tastiera per utente locale
7	Connettore per mouse per utente locale
8	Connettore LAN
9	Porte di connessione del server

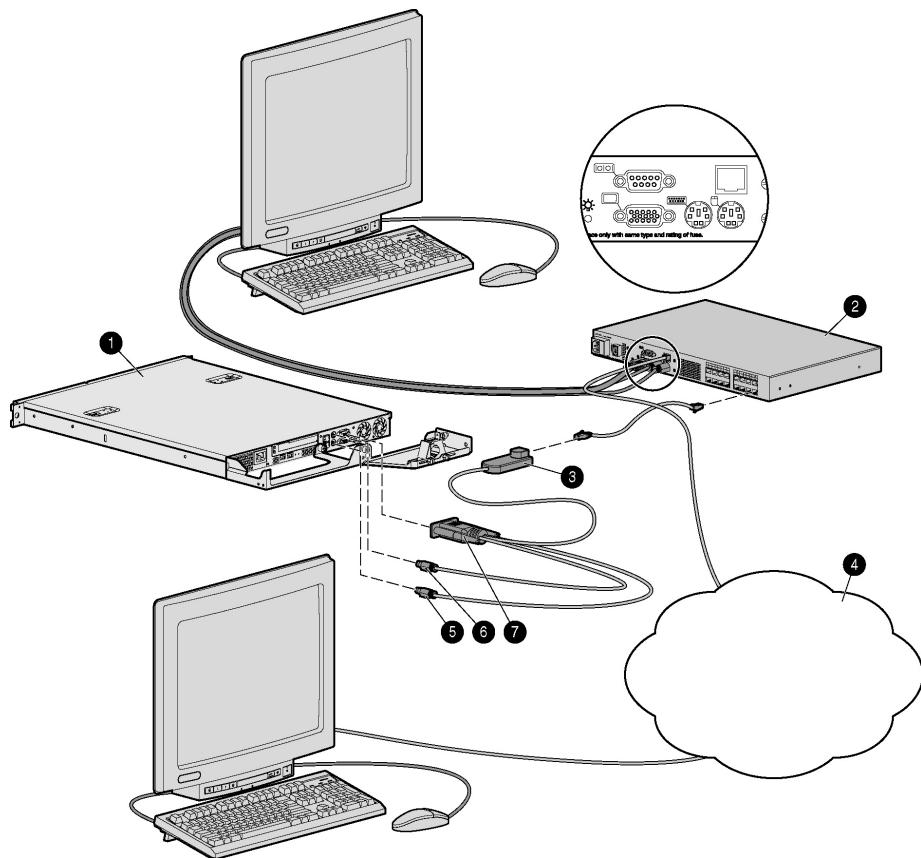

Voce	Descrizione
1	CPU
2	Switch di console IP HP
3	IA (Adattatore di interfaccia) (consultare la sezione "Installazione dell'adattatore di interfaccia" a pagina 35)
4	Rete
5	Connettore della tastiera
6	Connettore del mouse
7	Connettore video

Installazione dello switch di console IP HP

In questa sezione

Introduzione	11
Elenco di controllo per l'installazione	11
Configurazione della rete	13
Montaggio su rack dello switch di console IP HP	13
Configurazione dell'hardware dello switch di console IP HP	22
Regolazione dell'accelerazione del mouse	26
Aggiunta di nomi di server all'OSD dalla console locale	27

Introduzione

Prima di utilizzare lo switch di console IP HP, è necessario installare il visualizzatore di console IP HP. Il visualizzatore di console IP HP consente di visualizzare e controllare un server collegato al sistema dello switch di console, di configurare e gestire il sistema e di impedire l'accesso non autorizzato alla console tramite una connessione IP. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida al software dello switch di console IP HP*, disponibile sul CD fornito con lo switch di console.

NOTA: per il funzionamento della porta analogica non è necessario utilizzare il software del visualizzatore di console IP HP. La porta analogica utilizza l'OSD. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Utilizzo della porta locale (a pagina [47](#)).

Il sistema di switch di console IP HP utilizza le infrastrutture di rete Ethernet e il protocollo TCP/IP per trasmettere informazioni di tastiera, video e mouse tra operatori e computer collegati. Sebbene sia possibile utilizzare Ethernet 10BaseT, tuttavia, una rete commutata 100BaseT dedicata consentirà di ottenere prestazioni ottimali.

Elenco di controllo per l'installazione

Prima di procedere all'installazione, controllare i seguenti elenchi per accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti necessari.

Contenuto del kit

- Switch di console IP HP
- Cavi di alimentazione
- Kit per il montaggio su rack
- Cavo di download seriale
- Kit della documentazione
- CD di firmware/software
- Cavo crossover CAT5

Elementi necessari non inclusi nel kit

- Adattatore di interfaccia PS/2 o adattatore di interfaccia USB
- Cavo UTP CAT5 (è possibile utilizzare anche cavi CAT6 e CAT7)

Elementi opzionali

Modulo di espansione (consultare la sezione “Installazione del modulo di espansione” a pagina [29](#))

Strumenti necessari

Per alcune procedure sono necessari i seguenti strumenti:

- Cacciavite Phillips
- Cacciavite Torx T-25

Configurazione della rete

Il sistema di switch di console IP HP utilizza l'indirizzo IP per identificare in modo univoco gli switch di console e i computer su cui è in esecuzione il visualizzatore di console IP HP. Lo switch di console IP HP supporta sia il sistema di indirizzi BootP (un sottoinsieme di DHCP) che il sistema di indirizzi IP statico. HP consiglia di riservare un indirizzo IP per ciascuna unità e di mantenerlo statico quando gli switch di console sono collegati alla rete.

Montaggio su rack dello switch di console IP HP

Per facilitarne l'integrazione, lo switch di console IP HP viene fornito con le staffe di montaggio su rack. Prima di procedere all'installazione dello switch di console IP HP e degli altri componenti nel telaio del rack (se non ancora installato), spostare il rack in una posizione definitiva. Iniziare la procedura di installazione dell'apparecchiatura dalla parte inferiore del telaio del rack, spostandosi progressivamente verso l'alto. Distribuire i carichi in modo uniforme ed evitare di sovraccaricare il telaio del rack.

NOTA: prima di installare lo switch di console IP HP nel rack, collegarlo a una sorgente di alimentazione utilizzando i cavi forniti, quindi accendere l'unità. Dopo alcuni secondi, l'indicatore luminoso di attività (consultare la sezione "Componenti" a pagina 9) si accende. Se tale indicatore non si accende, accertarsi che il pulsante di alimentazione sia in posizione corretta, che il cavo sia collegato e che la sorgente di alimentazione sia attiva.

L'installazione su rack può avvenire con i seguenti tipi di montaggio:

- Montaggio laterale
 - Tipo A: guide con fori quadrati e tondi
 - Tipo B: guide con fori quadrati


NOTA: lo switch di console IP HP non può essere montato sul lato di un rack provvisto di guide con fori tondi.

- Montaggio standard


- Montaggio su mensola
 - Tipo A: guide con fori tondi
 - Tipo B: guide con fori quadrati

Installazione con montaggio laterale di tipo A


1. Rimuovere le quattro viti, due su ogni lato, dallo switch della console.
2. Fissare le staffe per il montaggio laterale allo switch della console utilizzando le quattro viti rimosse.

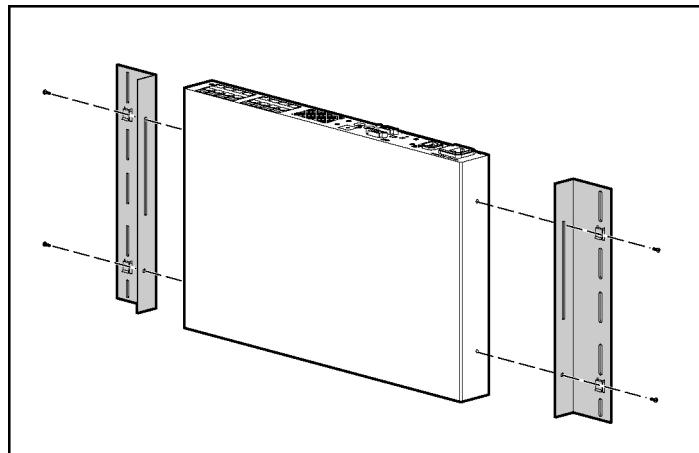

3. Far scorrere le linguette delle staffe per il montaggio laterale nelle posizioni U su ciascun lato del rack.

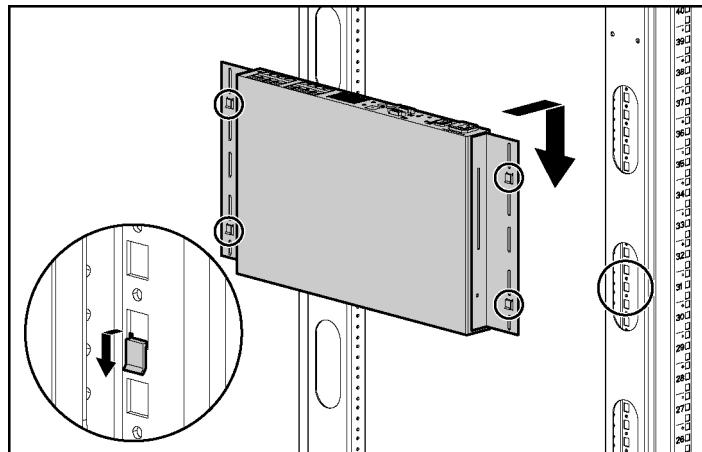


4. Fissare lo switch della console alle guide tramite le quattro viti autofilettanti, posizionandone due su ogni lato.

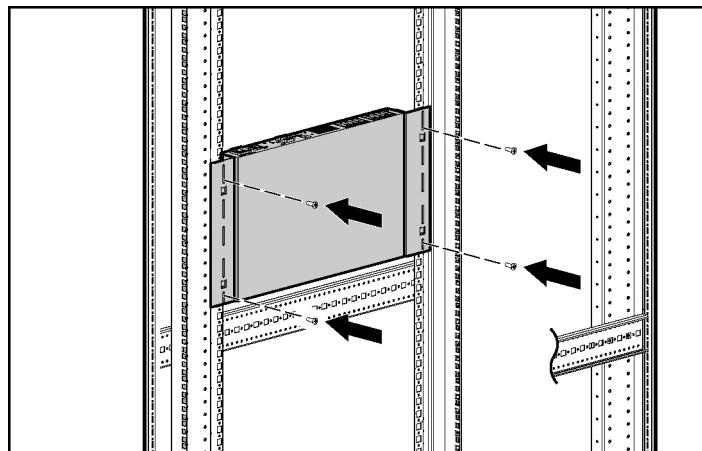


Installazione con montaggio laterale di tipo B


1. Rimuovere le quattro viti, due su ogni lato, dallo switch della console.
2. Fissare le staffe per il montaggio laterale allo switch della console utilizzando le quattro viti rimosse.

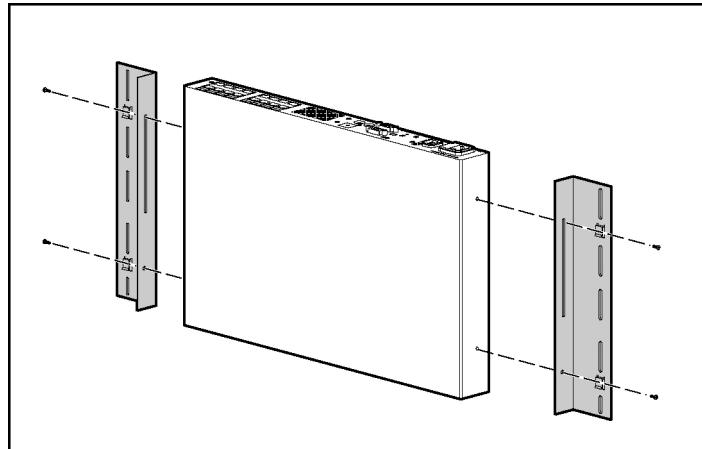

3. Far scorrere le linguette delle staffe per il montaggio laterale nelle posizioni U su ciascun lato del rack.

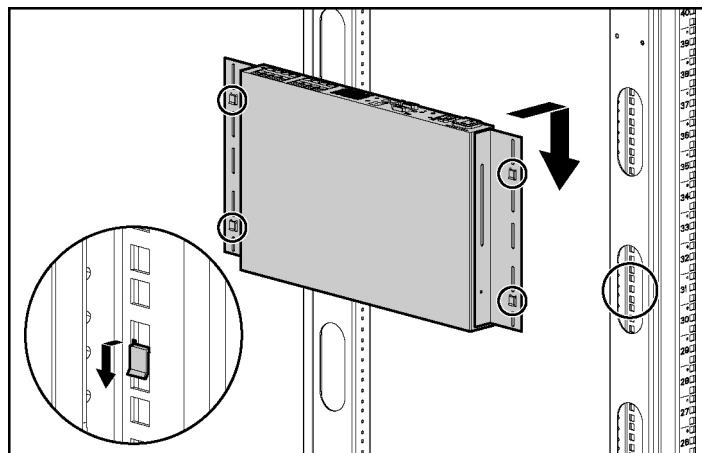


4. Inserire quattro dadi nelle posizioni U della staffa per il montaggio laterale.

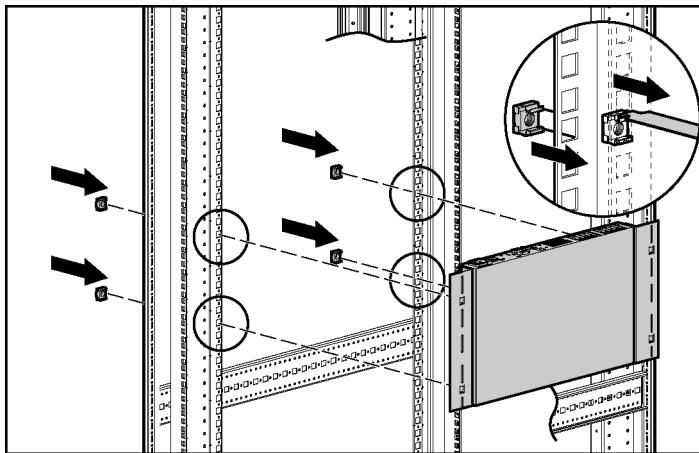


5. Fissare lo switch della console alle guide tramite le quattro viti M-6, posizionandone due su ogni lato.

Installazione con montaggio standard


1. Rimuovere le quattro viti, due su ogni lato, dallo switch della console.
2. Fissare le staffe 1U allo switch della console utilizzando le quattro viti rimosse.

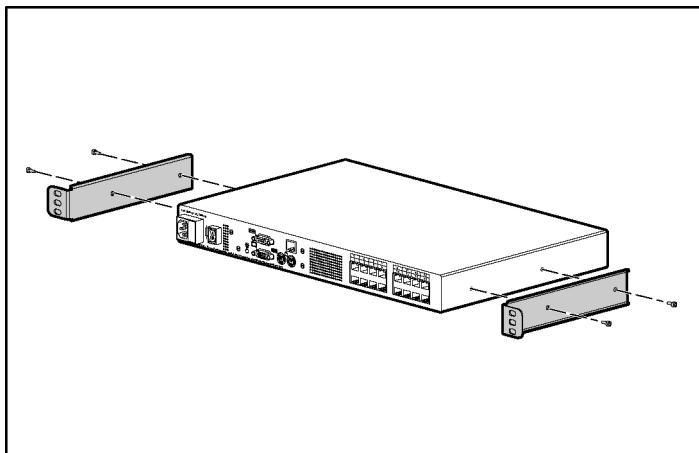

3. Inserire una vite dietro ogni guida posteriore, se non ancora installata.
4. Far scivolare lo switch della console sul retro della staffa 1U.

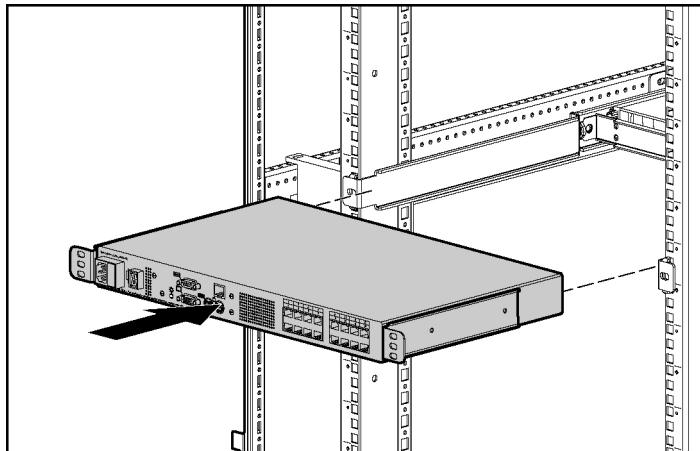


5. Fissare lo switch della console alle guide tramite le due viti M-6, posizionandone una su ogni lato.

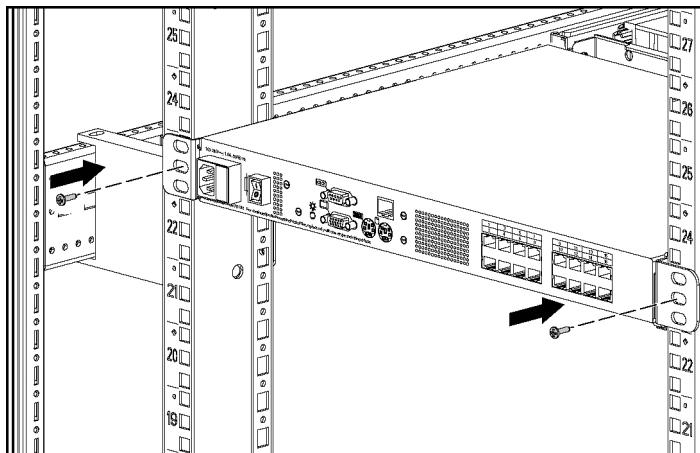


Installazione con montaggio su mensola di tipo A


1. Rimuovere le quattro viti, due su ogni lato, dallo switch della console.
2. Fissare le staffe 1U allo switch della console utilizzando le quattro viti rimosse.

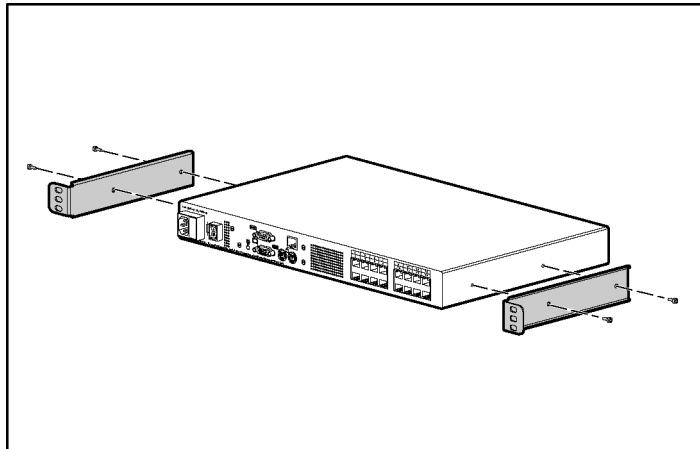

3. Inserire fino a sei dadi.

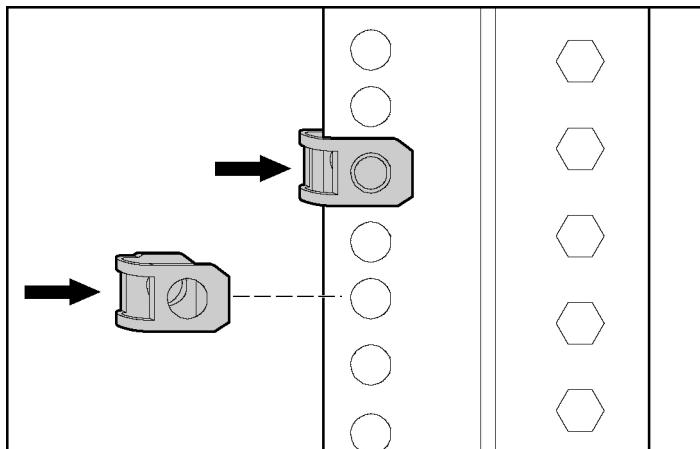


4. Fissare lo switch della console alle guide utilizzando il numero appropriato di viti Torx T-25.

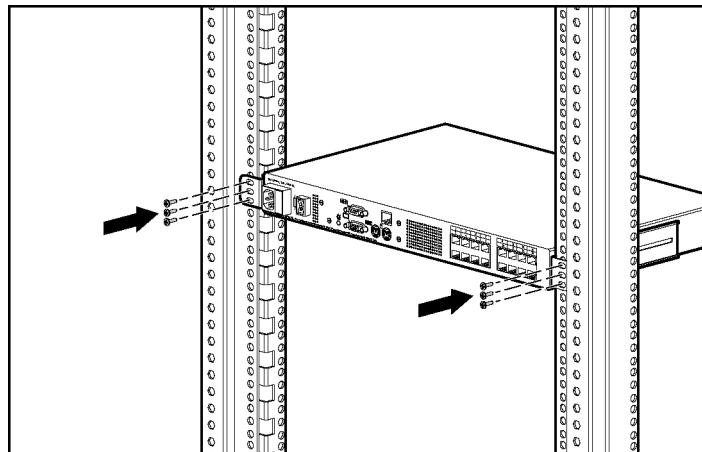


Installazione con montaggio su mensola di tipo B


1. Rimuovere le quattro viti, due su ogni lato, dallo switch della console.
2. Fissare le staffe 1U allo switch della console utilizzando le quattro viti rimosse.

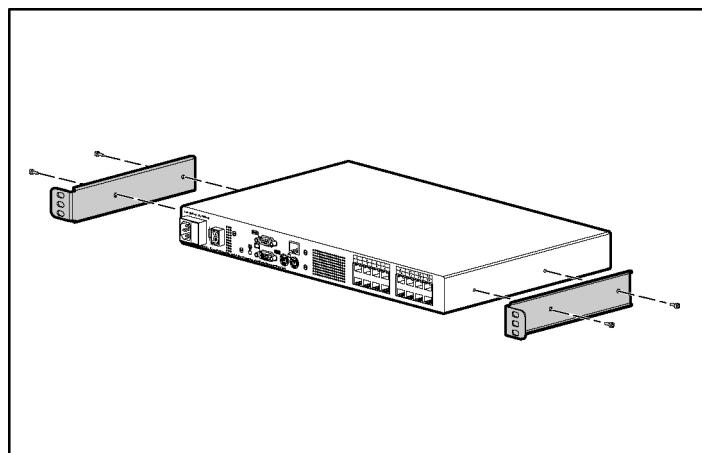

3. Inserire fino a sei dadi.

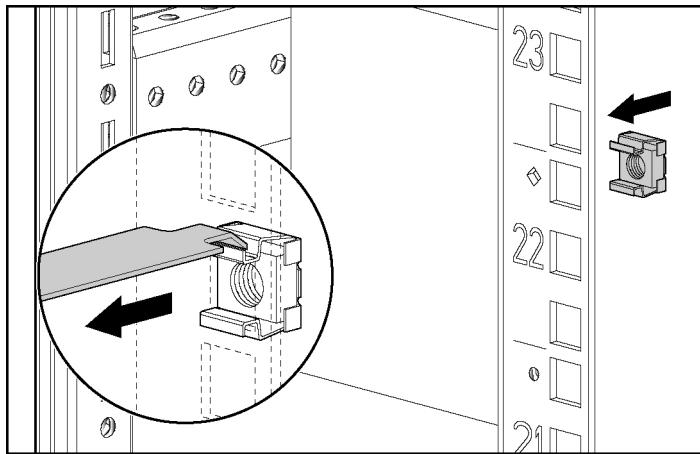

4. Fissare lo switch della console alle guide utilizzando il numero appropriato di viti M-6.

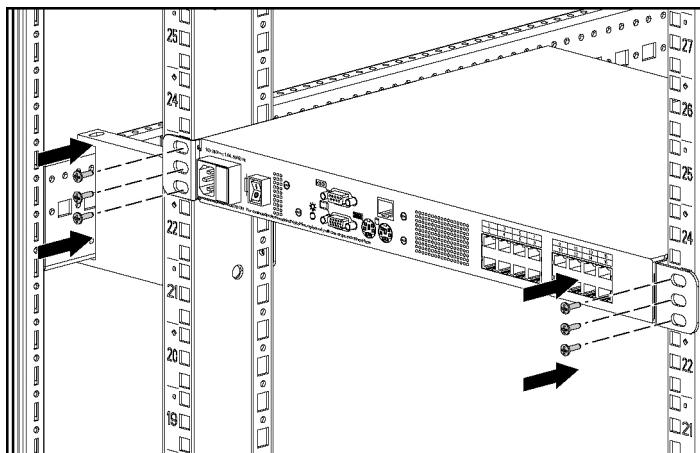


Configurazione dell'hardware dello switch di console IP HP

Per configurare l'hardware dello switch di console IP HP:

1. Collegare un'estremità di un cavo seriale a una porta COM disponibile sul server da visualizzare localmente dallo switch di console IP HP.
2. Collegare l'altra estremità del cavo seriale al connettore di download seriale (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) dello switch di console IP HP.
3. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'apposito connettore (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) dello switch di console IP HP, quindi a una sorgente di alimentazione funzionante.
4. Accendere lo switch di console IP HP. L'indicatore luminoso di attività (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) si accende. L'indicatore di attività lampeggi per 30 secondi durante l'esecuzione di un test automatico. Circa 10 secondi dopo che l'indicatore ha smesso di lampeggiare, premere il tasto **Invio** per accedere al menu principale.
5. Configurare il software di emulazione del terminale per il server, ad esempio HyperTerminal (consultare la sezione “Configurazione di HyperTerminal” a pagina [24](#)) per Microsoft® Windows® o Minicom (consultare la sezione “Configurazione di Minicom” a pagina [24](#)) per Linux®.

6. Selezionare **Option 1—Network Configuration** (Opzione 1—Configurazione di rete). Viene visualizzato il menu Network Configuration (Configurazione di rete).

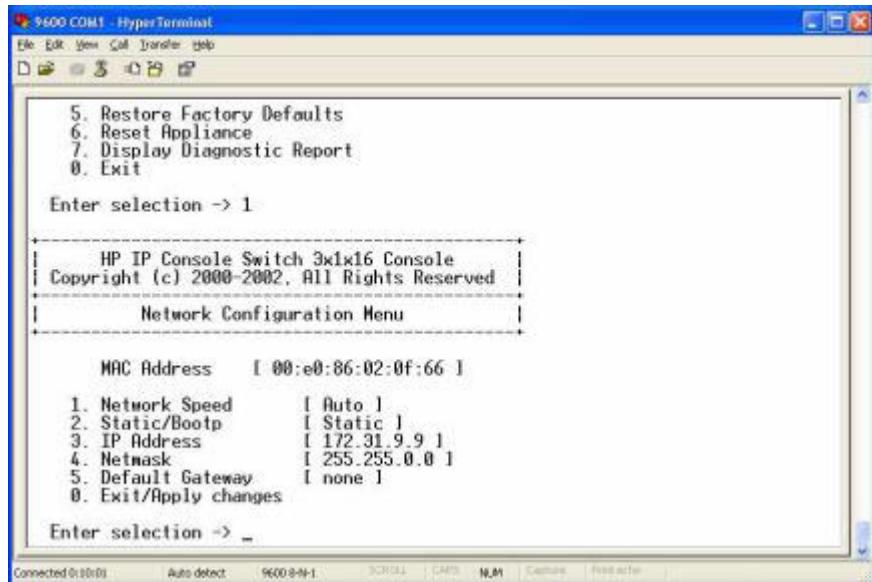

7. Selezionare **Option 1** (Opzione 1) per impostare la velocità della rete. Quando possibile, impostare manualmente la connessione senza utilizzare la funzione di negoziazione automatica. Dopo aver effettuato la selezione desiderata, tornare al menu Network Configuration (Configurazione di rete).
8. Selezionare **Option 2** (Opzione 2) per specificare un indirizzo BootP o IP statico. Per semplificare la configurazione, utilizzare un indirizzo IP statico. Se si utilizza un indirizzo BootP, configurare il server BootP per fornire un indirizzo IP allo switch di console, ignorare il passaggio 9 e continuare con la procedura successiva.
9. Selezionare **Option 3 through 5** (Opzione 3 - 5) dal menu Terminal Applications (Applicazioni terminale) per terminare la configurazione dello switch di console per indirizzo IP, netmask e gateway predefinito. Una volta completata la configurazione, immettere 0 per tornare al menu IPViewer HyperTerminal.

Configurazione di HyperTerminal

Per configurare HyperTerminal:

1. Dalla schermata del desktop, scegliere **Start>Programmi>Accessori>Comunicazioni>HyperTerminal**. Viene visualizzata la finestra Descrizione della connessione.
2. Immettere un nome per la descrizione, quindi scegliere **OK**. Viene visualizzata la finestra Connetti a.
3. Selezionare la porta di comunicazione collegata allo switch di console tramite un cavo seriale, quindi scegliere **OK**. Viene visualizzata la finestra Proprietà - COM1.
4. Selezionare **9600** per Bit per secondo, **8** per Bit di dati, **Nessuno** per Parità, **1** per Bit di stop e **Nessuno** per Controllo di flusso, quindi scegliere **OK**. HyperTerminal effettua la connessione automatica allo switch di console.
5. Premere Invio per accedere al menu di opzioni dello switch di console.

Configurazione di Minicom

IMPORTANTE: Minicom è una utility che viene caricata durante l'installazione di Red Hat 7.2 e 7.3. Se tuttavia non si seleziona l'opzione per installare le utility Linux® durante l'installazione del sistema operativo, non si sarà in grado di utilizzare Minicom a meno che non si scarichi il file Minicom 1.831-16.i386.rpm dal sito Web di Red Hat. Consultare la procedura per l'installazione di file RPM sul sito Web di Red Hat.

Per configurare Minicom:

1. Accedere a una console Linux® o aprire un terminale e immettere **minicom-s** al prompt dei comandi. Viene visualizzato il menu Configuration (Configurazione).
2. Selezionare **Serial Port Setup** (Impostazione porta seriale). Viene visualizzato il menu Change which setting? (Quale impostazione cambiare?).
3. Selezionare **Option A (Serial Device)** (Opzione A, Dispositivo seriale). Modificare manualmente il tipo di dispositivo da “dev/modem” a “/dev/ttyS0” e premere **Invio**.

4. Selezionare **Option E (Bps/Par/Bits)** (Opzione E, Bps/Par/Bit). Viene visualizzato il menu Comm Parameters (Parametri com).
5. Selezionare **E (Speed 9600 Bps)** (E, Velocità 9600 Bps) e premere Invio. La designazione 9600 8N1 viene visualizzata accanto a Option E (Opzione E).
6. Selezionare **Option F (Hardware Flow Control)** (Opzione F, Controllo flusso hardware).

Accertarsi che il menu Change which setting? (Quale impostazione cambiare?) sia configurato nel seguente modo:

A-Serial Device (A-Dispositivo seriale): /dev/ttyS0

B-Lockfile Location (B-Posizione file blocco): /var/lock

C-Callin Program (C-Programma chiamata in entrata):


D-Callout Program (D-Programma chiamata in uscita):

E-Bps/Par/Bits (E-Bps/Par/Bit): 9600 8N1

F-Hardware Flow Control (F-Controllo flusso hardware): No

G-Software Flow Control (G-Controllo flusso software): No

7. Premere **Invio** per tornare al menu Configuration (Configurazione). Scorrere fino all'opzione Save setup as dfl (Salva impostazione come dfl) e premere **Invio**.
8. Scorrere il menu Configuration (Configurazione) fino all'opzione Exit from the Minicom (Esci da Minicom) e premere **Invio**.
9. Dal prompt dei comandi di Linux® Red Hat 7.2 e 7.3, immettere **Minicom**. Non appena viene stabilita una connessione, viene visualizzato il menu principale dello switch di console IP HP. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare lo switch di console IP HP. Viene visualizzato il menu IPViewer HyperTerminal contenente sei opzioni.

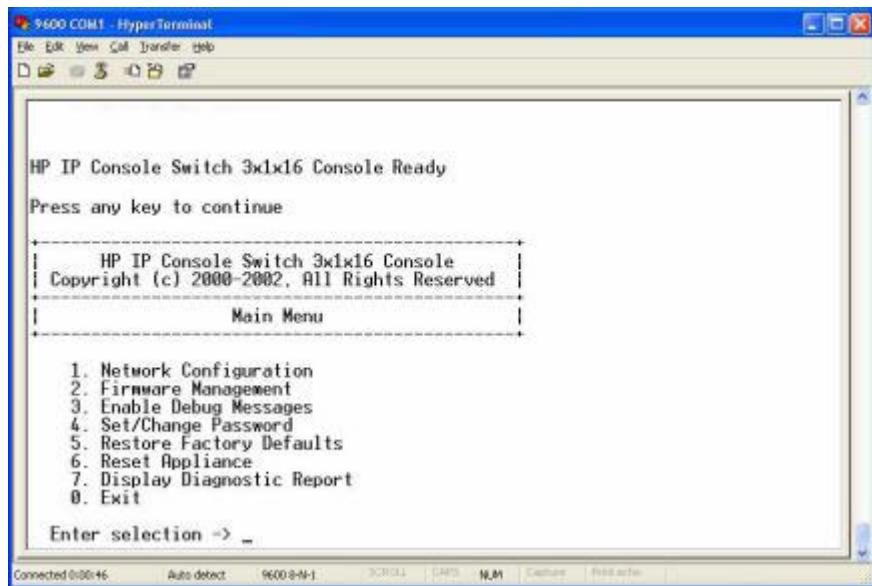

Regolazione dell'accelerazione del mouse

Perché un server possa collegarsi allo switch di console IP HP, è necessario regolare l'accelerazione del mouse. Utilizzare il driver del mouse PS/2 Microsoft® Windows® per tutti i sistemi Microsoft® Windows® collegati allo switch di console.

NOTA: per informazioni su come ottimizzare le prestazioni del mouse, consultare le sezioni "Impostazione della scalatura del mouse e Allineamento" e "Reimpostazione del mouse" nella *Guida al software dello switch di console IP HP*, disponibile sul CD fornito con lo switch di console.

Per regolare l'accelerazione del mouse per Microsoft® Windows®:

1. Dal desktop, selezionare **Start>Impostazioni>Pannello di controllo** e fare doppio clic sull'icona **Mouse**.
2. Selezionare la scheda **Moto**.
3. Per Microsoft® Windows NT®, impostare l'opzione **Velocità puntatore** su **Lento** e l'opzione **Accelerazione** su **Nessuna**.

Oppure

Per Microsoft® Windows® 2000, impostare l'opzione Velocità su **50%** (impostazione predefinita) e l'opzione Accelerazione su **Nessuna**.

Oppure

Per Microsoft® Windows® XP, impostare l'opzione Velocità su **50%** (impostazione predefinita) e l'opzione Accelerazione sulla **6a** posizione dall'estrema sinistra.

Per regolare l'accelerazione del mouse per Linux®:

1. Dal desktop GNOME, fare clic sul **menu principale**.
2. Dall'elenco delle attività del menu principale, selezionare **Programs>Settings>Peripherals** (Programmi>Impostazioni>Periferiche).
3. Dall'elenco delle attività Peripherals (Periferiche), selezionare **Mouse**. Viene visualizzata la finestra Mouse Configuration (Configurazione mouse). In questa finestra è possibile impostare il mouse per l'utilizzo con la mano destra o sinistra e regolarne il movimento modificando la soglia e impostando l'accelerazione sulla **4a** posizione dall'estrema sinistra.

Aggiunta di nomi di server all'OSD dalla console locale

HP consiglia di aggiungere i nomi di server all'OSD dalla console locale prima di aggiungere o rilevare lo switch di console tramite il visualizzatore di console IP HP dalla stazione digitale.

Per aggiungere i nomi dei server:

1. Avviare l'OSD dalla stazione analogica locale e immettere tutti i nomi dei server. È possibile inoltre personalizzare l'OSD e accedere allo switch di console IP HP dalla stazione analogica. Per istruzioni più dettagliate, consultare la sezione Utilizzo della porta locale (a pagina [47](#)).

2. Una volta installato il visualizzatore di console IP HP su ciascuna stazione digitale, avviare il visualizzatore di console IP e fare clic su **Add Console Switch** (Aggiungi switch di console) per aggiungere il nuovo switch di console IP HP. I nomi dei server immessi nell'OSD vengono visualizzati nel visualizzatore di console IP HP per tutti i server e gli adattatori di interfaccia in linea. È possibile aggiungere gli adattatori di interfaccia non in linea in un momento successivo utilizzando la funzione Resync (Risincronizzazione).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida al software dello switch di console IP HP*, disponibile sul CD fornito con lo switch di console.

Installazione del modulo di espansione

In questa sezione

Introduzione	29
Elenco di controllo per l'installazione	29
Installazione degli elementi di montaggio del modulo di espansione	30
Configurazione del modulo di espansione	33

Introduzione

È possibile aggiungere un modulo di espansione opzionale al sistema di switch di console IP HP in modo da aumentare il numero totale di server accessibili. Per facilitare l'integrazione sul sistema, il modulo di espansione viene fornito insieme agli elementi di montaggio sul rack.

Elenco di controllo per l'installazione

Prima di procedere all'installazione, controllare l'elenco riportato di seguito per accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti necessari.

Contenuto del kit

- Modulo di espansione
- Viti
- Velcro

Il kit può contenere ulteriori elementi da utilizzare in caso di necessità.


Installazione degli elementi di montaggio del modulo di espansione

L'installazione su rack può avvenire con i seguenti tipi di montaggio:


- Montaggio laterale
- Montaggio su guide
- Montaggio tramite velcro

Installazione con montaggio laterale

1. Fare scorrere le linguette sulle staffe per il montaggio laterale nella struttura del rack.

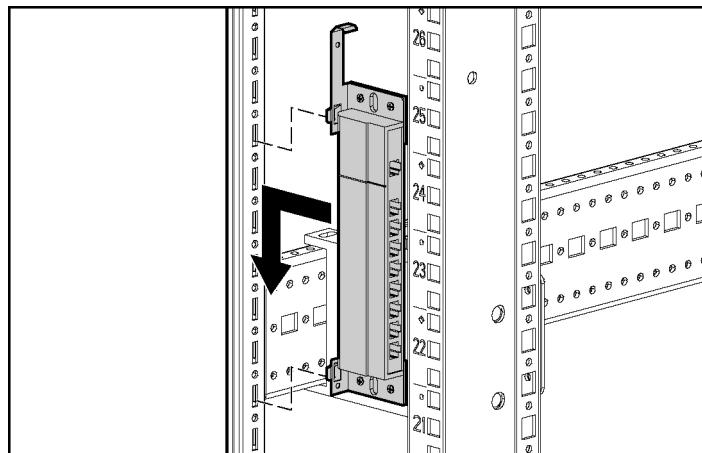


2. Fissare il modulo di espansione alla struttura del rack tramite una vite autofilettante per la staffa di montaggio laterale inferiore.

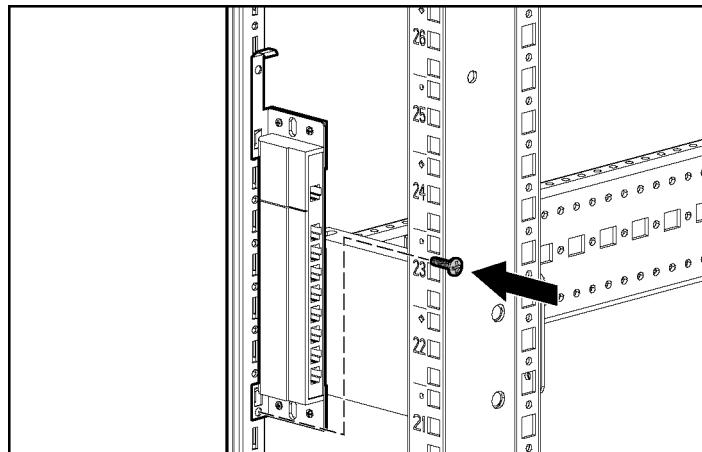


Installazione con montaggio su guide

1. Rimuovere le viti che fissano le staffe per il montaggio laterale al modulo di espansione.

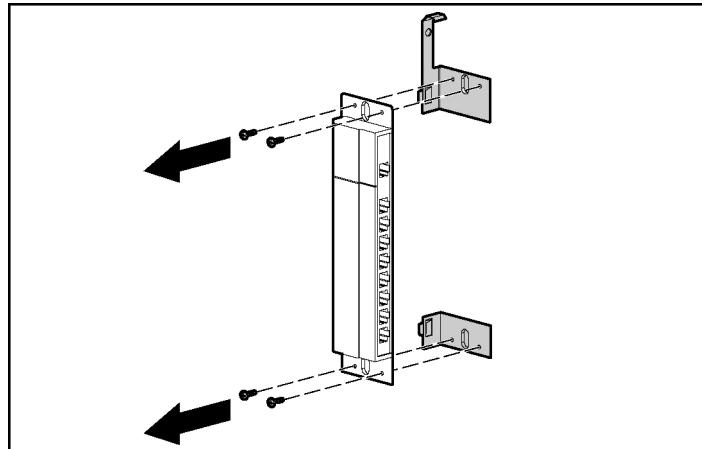


2. Inserire due dadi nella struttura del rack posizionandoli in corrispondenza dei fori di montaggio laterale della staffa e fissare il modulo di espansione alla struttura del rack utilizzando due viti M-6.

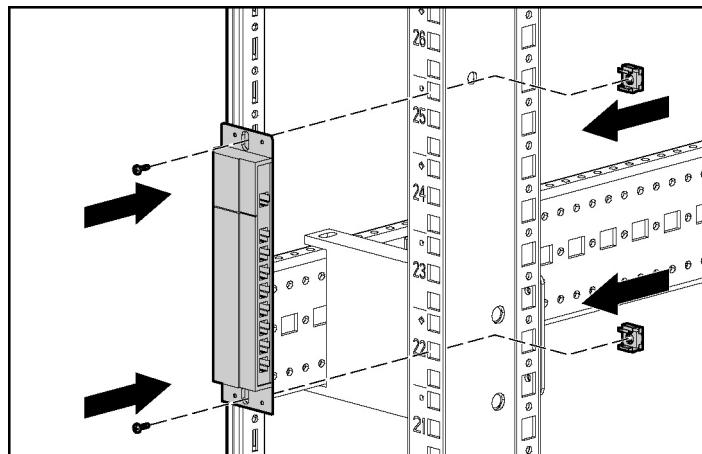

Installazione con montaggio tramite velcro

1. Determinare la posizione del modulo di espansione.
2. Rimuovere la striscia protettiva su un lato del velcro e far aderire questo lato al modulo di espansione.

3. Rimuovere la striscia protettiva sull'altro lato del velcro e fissare il modulo di espansione alla struttura del rack.

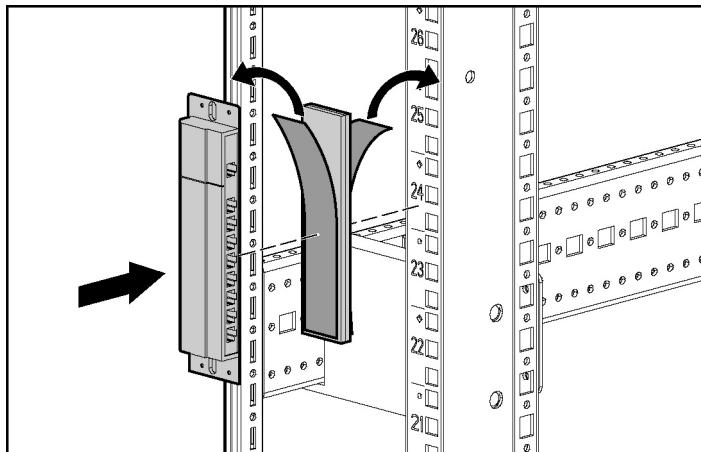

Configurazione del modulo di espansione

1. Inserire il modulo di espansione nel rack.
2. Posizionare fino a nove cavi UTP CAT5.
3. Collegare un cavo CAT5 UTP alla porta di collegamento del server (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) dello switch di console IP HP.
4. Collegare l'altra estremità del cavo UTP CAT5 alla porta IN sul modulo di espansione.
5. Collegare un'estremità di un altro cavo UTP CAT5 alla porta OUT del modulo di espansione.
6. Collegare l'altra estremità del secondo cavo CAT5 UTP all'adattatore di interfaccia (consultare la sezione “Installazione dell'adattatore di interfaccia” a pagina [35](#)).
7. Ripetere i passaggi 5 e 6 per collegare gli altri server al sistema.

Installazione dell'adattatore di interfaccia

In questa sezione

Introduzione	35
Configurazione dell'adattatore di interfaccia	35

Introduzione


Per il corretto funzionamento del sistema di switch di console IP HP, è necessario un adattatore di interfaccia. L'adattatore non è tuttavia incluso nel kit dello switch di console IP HP. Per stabilire una sessione KVM con il server in caso di collegamento PS/2 o USB, è necessario che l'adattatore di interfaccia utilizzi cavi CAT5 UTP.

NOTA: negli esempi riportati in questa guida vengono utilizzati cavi CAT5 UTP. È tuttavia possibile utilizzare cavi CAT6 UTP e CAT7 UTP.

Configurazione dell'adattatore di interfaccia

1. Collegare un cavo CAT5 UTP alla porta di collegamento del server (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) dello switch di console IP HP.
2. Collegare l'altra estremità del cavo CAT5 UTP alla porta RJ-45 dell'adattatore di interfaccia.
3. Collegare l'adattatore di interfaccia alle porte appropriate del server.
4. Ripetere i passaggi descritti in precedenza per collegare eventuali altri server al sistema.

Nella figura riportata di seguito viene illustrata una possibile configurazione dello switch di console IP HP con un adattatore di interfaccia.

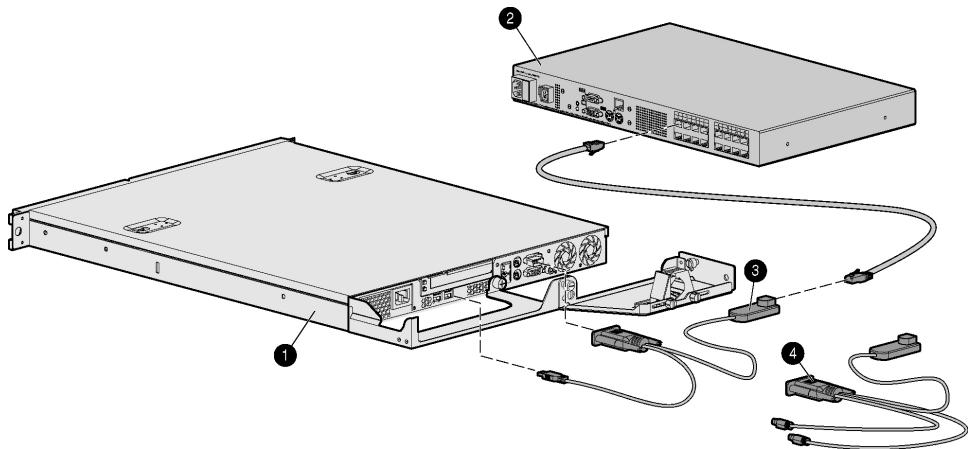

Voce	Descrizione
1	Server
2	Switch di console IP HP
3	Adattatore di interfaccia USB
4	Adattatore di interfaccia PS/2

Collegamento a cascata degli switch di console

In questa sezione

Modelli di switch di console compatibili	37
Collegamento a cascata di uno switch di console del server Compaq con uno switch di console IP HP	39
Collegamento a cascata di uno switch di console del server KVM HP con uno switch di console IP HP	42

Modelli di switch di console compatibili

Leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di effettuare il collegamento a cascata di switch di console con questo prodotto.

Questo prodotto supporta solo un livello di collegamento a cascata. Un modulo di espansione rappresenta un livello di collegamento a cascata e pertanto non può essere utilizzato insieme a uno switch di console collegato a cascata.

Per garantire le migliori prestazioni in configurazioni con switch di console collegati a cascata, attenersi alla sequenza di accensione corretta, ovvero accendere prima gli switch di console, il monitor, quindi i server.

NOTA: lo switch di console IP HP non supporta le schede PCI KVM Compaq e gli switch di console legacy HP.

Switch di console del server Compaq



ATTENZIONE: nel collegamento a cascata di switch di console del server Compaq 2 x 8, collegare solo un adattatore di interfaccia alla volta. Se si collegano più adattatori di interfaccia, è possibile che si verifichino effetti indesiderati.



ATTENZIONE: nel collegamento a cascata di switch di console, assicurarsi che lo switch di console del server Compaq sia collegato a cascata sotto lo switch di console IP HP. Seguire le sequenze di collegamento a cascata specifiche per evitare che si verifichino effetti indesiderati.

Nel sistema di switch di console IP HP è possibile integrare gli switch di console del server Compaq riportati di seguito. I modelli di switch di console del server Compaq includono:

- 1 x 4 [Numero di parte: 400336 (-001)(-291)(-B-31)]
- 1 x 8 [Numero di parte: 400337 (-001)(-291)(-B-31)]
- 2 x 8 [Numero di parte: 400338 (-001)(-291)(-B-31)]
- 2 x 8 48 VDC [Numero di parte: 400542 B-21]

Per il collegamento a cascata con questo prodotto è necessario aggiornare gli switch di console del server Compaq con il firmware SoftPaq versione 2.1.0 o successiva.

Switch di console del server KVM HP



ATTENZIONE: non utilizzare adattatori di interfaccia per il collegamento a cascata di switch di console del server IP HP con switch di console del server KVM HP. L'utilizzo di adattatori di interfaccia per il collegamento a cascata di questi prodotti potrebbe produrre effetti indesiderati.



ATTENZIONE: nel collegamento a cascata di switch di console, assicurarsi che lo switch di console del server KVM HP sia collegato a cascata sotto lo switch di console IP HP. Seguire le sequenze di collegamento a cascata specifiche per evitare che si verifichino effetti indesiderati.

NOTA: per eseguire l'aggiornamento del firmware di uno switch di console del server KVM HP collegato a cascata e di tutti gli adattatori di interfaccia collegati, è necessario collegare localmente la tastiera, il monitor e il mouse allo switch di console del server KVM HP in modo da accedere al display OSD locale.

Nel sistema di switch di console IP HP è possibile integrare gli switch della console del server KVM HP riportati di seguito. I modelli di switch di console del server KVM HP compatibili includono:


- 1 x 8 [Numero di parte: 336044 (B-21)]
- 2 x 16 [Numero di parte: 336045 (B-21)]

Per il collegamento a cascata con questo prodotto, è necessario aggiornare tutti gli switch di console KVM HP con il firmware SoftPaq versione 2.0.5 o successiva.


Collegamento a cascata di uno switch di console del server Compaq con uno switch di console IP HP

1. Montare gli switch di console nel rack.
2. Collegare il cavo KVM della porta locale allo switch di console IP HP.
3. Collegare un cavo CAT5 UTP alla porta di collegamento del server (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) dello switch di console IP HP.
4. Collegare l’altra estremità del cavo CAT5 UTP alla porta RJ-45 dell’adattatore di interfaccia.
5. Collegare l’adattatore di interfaccia alla porta IN (designata dalla lettera A) dello switch di console del server Compaq.
6. Collegare un cavo KVM alla porta OUT numerata dello switch di console del server Compaq.
7. Collegare l’altra estremità del cavo KVM alla porta appropriata del server.
8. Ripetere i passaggi da 3 a 7 per gli eventuali altri switch di console da aggiungere al sistema.
9. Accendere gli switch di console.
10. Accendere il monitor.
11. Accendere il server.

Nella figura riportata di seguito viene illustrato uno switch di console del server Compaq collegato a cascata a uno switch di console IP HP. Lo switch di console superiore rappresenta lo switch di console principale, mentre lo switch di console inferiore è lo switch di console collegato a cascata.

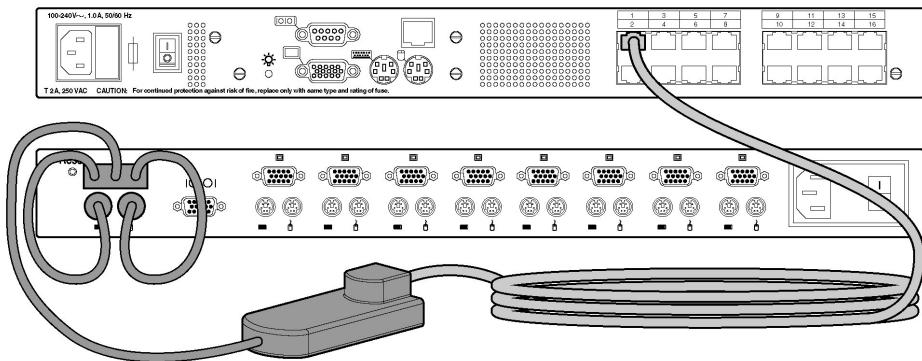

Esempio di configurazione a cascata di uno switch di console del server Compaq

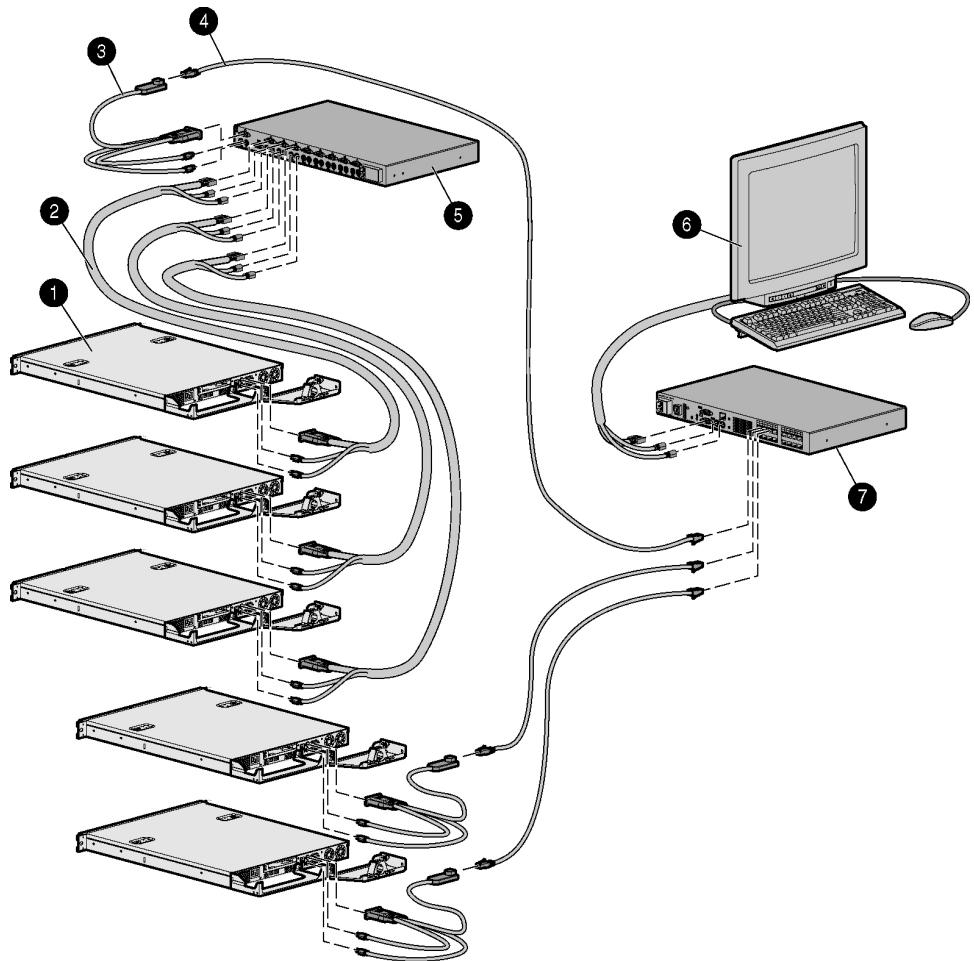

Voce	Descrizione
1	Server
2	Cavo KVM
3	Adattatore di interfaccia PS/2

Voce	Descrizione
4	Cavo CAT5 UTP
5	Switch di console del server Compaq collegato a cascata
6	Porta locale
7	Switch di console IP HP principale

Collegamento a cascata di uno switch di console del server KVM HP con uno switch di console IP HP

NOTA: per eseguire l'aggiornamento del firmware di uno switch di console del server KVM HP collegato a cascata e di tutti gli adattatori di interfaccia collegati, è necessario collegare localmente la tastiera, il monitor e il mouse allo switch di console del server KVM HP in modo da accedere al display OSD locale.


1. Montare gli switch di console nel rack.
2. Collegare un'estremità di un cavo CAT5 UTP alla porta di collegamento del server (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) dello switch di console del server KVM HP.
3. Collegare l'altra estremità del cavo CAT5 UTP alla porta RJ-45 dell'adattatore di interfaccia.
4. Collegare l'adattatore di interfaccia alle porte appropriate del server.
5. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per gli eventuali altri server da aggiungere al sistema.
6. Collegare il cavo KVM della porta locale allo switch di console del server KVM HP collegato a cascata.
7. Accendere lo switch di console del server KVM HP collegato a cascata.
8. Accendere il monitor.
9. Accendere il server.
10. Aggiornare il firmware dello switch di console del server KVM HP collegato a cascata.

11. Aggiornare il firmware di tutti gli adattatori di interfaccia (consultare la sezione “Aggiornamento del firmware dell’adattatore di interfaccia” a pagina [98](#)).
12. Spegnere lo switch di console del server KVM HP collegato a cascata.
13. Spegnere il monitor.
14. Scollegare i cavi KVM locali dallo switch di console del server KVM HP collegato a cascata.
15. Collegare il cavo KVM della porta locale allo switch di console IP HP principale.
16. Collegare un cavo CAT5 UTP alla porta di collegamento del server (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) dello switch di console IP HP principale.
17. Collegare l’altra estremità del cavo CAT5 UTP alla porta di interfaccia RJ-45 (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) dello switch di console del server KVM HP collegato a cascata.
18. Ripetere i passaggi 15 e 16 per gli eventuali altri switch di console da aggiungere al sistema.
19. Accendere gli switch di console.
20. Accendere il monitor.
21. Aggiornare il firmware dello switch di console IP HP principale (fare riferimento alla documentazione dello switch di console IP HP).
22. Aggiornare il firmware di tutti gli adattatori di interfaccia (consultare la sezione “Aggiornamento del firmware dell’adattatore di interfaccia” a pagina [98](#)).


La figura seguente mostra uno switch di console IP HP collegato a cascata a uno switch di console del server KVM HP. Lo switch di console superiore rappresenta lo switch di console principale, mentre lo switch di console inferiore è lo switch di console collegato a cascata.



ATTENZIONE: non utilizzare adattatori di interfaccia per il collegamento a cascata di switch di console del server IP HP con switch di console del server KVM HP. L'utilizzo di adattatori di interfaccia per il collegamento a cascata di questi prodotti potrebbe produrre effetti indesiderati.

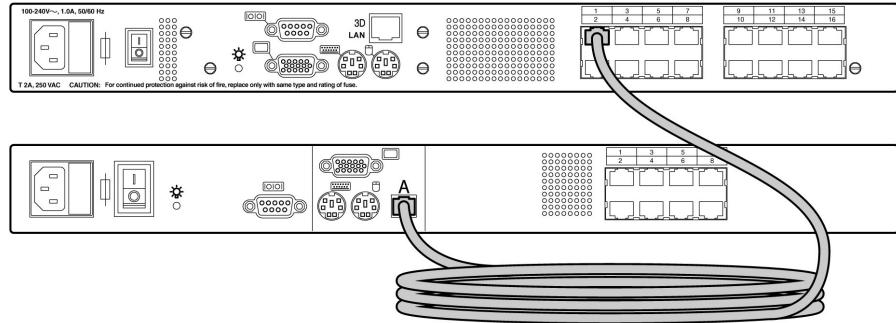

Esempio di configurazione a cascata di uno switch di console IP HP

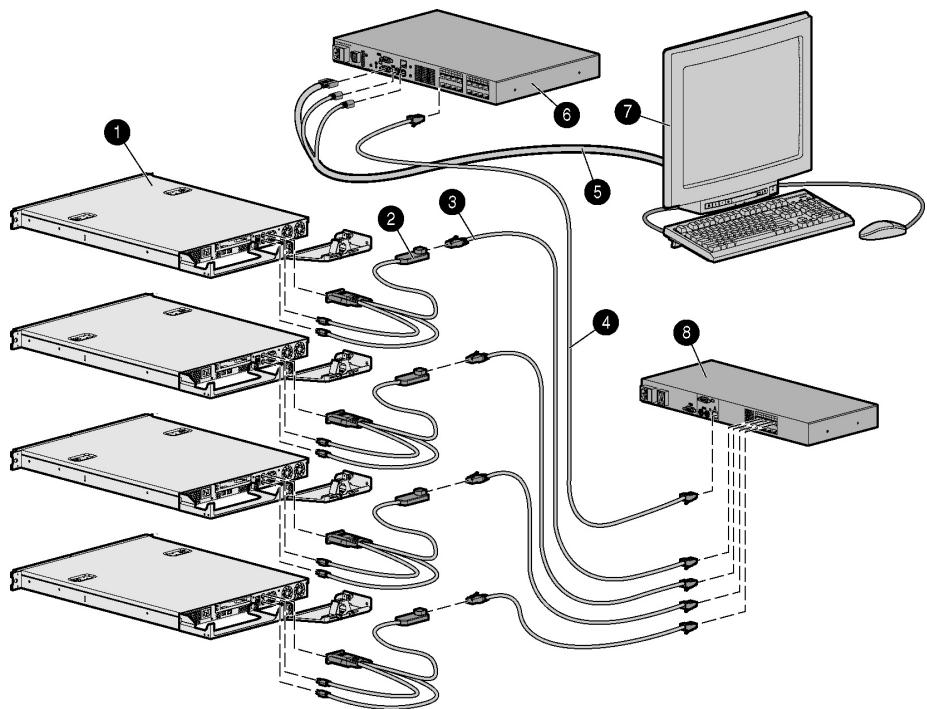

Voce	Descrizione
1	Server
2	Adattatore di interfaccia PS/2 o adattatore di interfaccia USB*
3	Cavo CAT5 UTP
4	Cavo CAT5 UTP
5	Cavo KVM
6	Switch di console IP HP principale
7	Porta locale
8	Switch di console del server KVM HP collegato a cascata
*(non mostrato in figura)	

Utilizzo della porta locale

In questa sezione

Introduzione	47
Soft switching	52
Utilizzo dei tasti di spostamento principali del display OSD	53
Configurazione della finestra di dialogo Setup (Impostazione)	55
Assegnazione di nomi di server	56
Assegnazione di tipi di dispositivi	57
Modifica del tipo di visualizzazione	61
Controllo del flag di stato	62
Trasmissione ai server	65
Impostazione di uno schema di scansione	67
Impostazione della protezione dello switch di console locale	70
Gestione delle attività del server mediante il display OSD	74
Visualizzazione e interruzione delle connessioni utente	76
Esecuzione delle funzioni di diagnostica del sistema	78
Reimpostazione della connessione mouse PS/2	81
Visualizzazione delle informazioni sulla versione	82

Introduzione

Il sistema di switch di console IP HP dispone di almeno una porta locale (a seconda del modello specifico) posta sul pannello posteriore (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) per il collegamento e l’accesso diretto di tastiera, monitor e mouse allo switch di console IP HP.

Utilizzare la finestra di dialogo Main (Principale) per visualizzare, configurare e controllare i server nel sistema di switch di console IP HP.

Accesso alla finestra di dialogo Main (Principale)

Premere il tasto **Stamp**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Main (Principale).

NOTA: è inoltre possibile premere il tasto Ctrl entro un secondo per avviare il display OSD. È possibile utilizzare questa sequenza di tasti in alternativa al tasto Stamp.



Visualizzazione e selezione di porte e server

È possibile visualizzare i server in base al nome, alla porta o all'EID univoco incorporato in ciascun adattatore di interfaccia.

Visualizzazione della colonna Port (Porta)

Quando viene aperta per la prima volta la finestra di dialogo Main (Principale), per impostazione predefinita viene visualizzato un elenco delle porte generato dal display OSD.

La colonna Port (Porta) indica la porta alla quale è collegato il server. Ad esempio, nella schermata seguente, il primo numero rappresenta il numero di porta del primo switch di console e il secondo numero rappresenta il numero di porta dello switch collegato a cascata al quale è connesso il server.

Port
16-01
14-02
01-04
02
02
04
05

Numero di porta del primo switch di console	Numero di porta dello switch di console collegato a cascata	Icona di stato del server visualizzata (consultare la sezione “Visualizzazione della colonna Server Status (Stato del server)” a pagina 50)	Descrizione
16	01		Il server è collegato alla porta 01 dello switch di console del server KVM HP 1 x 8 e tale switch di console del server KVM HP è collegato a cascata dalla porta 16 del primo switch di console del server KVM HP.
14	02		Il server è collegato alla porta 02 dello switch di console del server KVM HP 2 x 16 e tale switch di console del server KVM HP è collegato a cascata dalla porta 14 del primo switch di console del server KVM HP.
01	04		Il server è collegato alla porta 04 dello switch di console del server Compaq e tale switch di console del server KVM HP è collegato a cascata dalla porta 01 del primo switch di console del server KVM HP.

Numero di porta del primo switch di console	Numero di porta dello switch di console collegato a cascata	Icona di stato del server visualizzata (consultare la sezione "Visualizzazione della colonna Server Status (Stato del server)" a pagina 50)	Descrizione
02			I server sono collegati a un modulo di espansione in e utilizzano la stessa porta. I moduli di espansione non sono collegati a cascata poiché non sono indicati i numeri della seconda porta.
02			I server sono collegati a un modulo di espansione in e utilizzano la stessa porta. I moduli di espansione non sono collegati a cascata poiché non sono indicati i numeri della seconda porta.
04			Il server è collegato al primo switch di console e l'adattatore di interfaccia non è collegato oppure il server è spento.
05			Il server è collegato al primo switch di console ed è attivo.

Visualizzazione della colonna Server Status (Stato del server)

Lo stato dei server presenti nel sistema dello switch di console del server KVM HP è indicato dalle icone poste nella colonna destra della finestra di dialogo Main (Principale).

Voce	Descrizione
	L'adattatore di interfaccia è collegato direttamente a cascata attraverso uno switch di console del server KVM HP o un modulo di espansione oppure è acceso.
	L'adattatore di interfaccia non è collegato oppure il server è spento.

Voce	Descrizione
	L'adattatore di interfaccia è collegato a cascata a uno switch di console del server Compaq e il server non è collegato oppure è spento.
	L'adattatore di interfaccia è collegato a cascata a uno switch di console del server Compaq e il server è collegato oppure è acceso.
	L'adattatore di interfaccia è in fase di aggiornamento.
	Un simbolo identifica la porta alla quale lo switch di console è collegato.
	Un simbolo che identifica la porta alla quale si è collegati e che si sta visualizzando.
	Un simbolo che identifica la porta alla quale si è collegati ma che non è attiva.

Selezione di server

Nella finestra di dialogo Main (Principale), gli utenti possono selezionare server specifici. Quando si seleziona un nuovo server, lo switch di console riconfigura la funzionalità KVM in base alle impostazioni del server selezionato.

Fare doppio clic su **Name** (Nome), **EID** o **Port** (Porta) per il server desiderato.

Oppure

Se l'elenco dei server viene visualizzato per numero di porta (pulsante Port (Porta) selezionato), immettere il numero di porta e premere **Invio**.

Oppure

Se l'elenco dei server viene visualizzato per nome o numero EID (pulsante Name (Nome) o EID premuto), immettere le prime lettere del nome o il numero EID per individuare il server in modo univoco e premere **Invio**.

NOTA: EID è un numero di identificazione elettronica che si trova sull'etichetta dell'adattatore dell'interfaccia e che viene assegnato automaticamente all'adattatore di interfaccia.

Selezione di server precedenti

Premere il tasto **Stamp**, quindi il tasto **Backspace**. Questa combinazione di tasti consente di passare dalla connessione corrente a quella precedente.

Disconnessione da un server

Premere il tasto **Stamp**, quindi i tasti **Alt + 0**.

Oppure

Fare clic su **Disconnect** (Disconnetti).

Viene impostato lo stato Free (Libero) con nessun server selezionato. Il flag di stato (consultare la sezione “Controllo del flag di stato” a pagina [62](#)) sul display OSD visualizza Free (Libero).

Soft switching

La funzionalità Soft switching consente di effettuare la commutazione dei server mediante una combinazione di tasti. È possibile eseguire la commutazione soft di un server premendo il tasto **Stamp** e immettendo le prime lettere del nome del server o il numero. Se è stata impostata l’opzione Screen Delay Time (Tempo di attesa schermata) (consultare la sezione “Impostazione del tempo di attesa per la visualizzazione della schermata” a pagina [62](#)) ed è stata immessa la sequenza di tasti prima dello scadere del tempo impostato, il display OSD non verrà visualizzato.

Configurazione dei server per il Soft switching

1. Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Setup>Menu** (Impostazione>Menu). Viene visualizzata la finestra di dialogo Menu.
2. In Delay Time (Tempo di attesa), immettere il numero di secondi corrispondenti al tempo di attesa che intercorrerà tra la visualizzazione della finestra di dialogo Main (Principale) e la pressione del tasto **Stamp**.
3. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.

Soft switching di un server

Per selezionare un server, premere il tasto **Stamp**. Se l'elenco dei server viene visualizzato per numero di porta (pulsante Port (Porta) selezionato), immettere il numero di porta e premere **Invio**.

Oppure

Se l'elenco dei server viene visualizzato per nome o numero EID (pulsante **Name** (Nome) o **EID** premuto), immettere le prime lettere del nome o il numero EID per individuare il server in modo univoco e premere **Invio**.

Soft switching di un server precedente

Premere il tasto **Stamp**, quindi il tasto **Backspace**. Questa combinazione di tasti consente di passare dalla connessione corrente a quella precedente.

Utilizzo dei tasti di spostamento principali del display OSD

Sequenza di tasti	Descrizione
Stamp	Visualizza la finestra di dialogo Main (Principale) del display OSD. Premere due volte il tasto Stamp per inviare la sequenza di tasti Stamp al dispositivo correntemente selezionato.
F1	Visualizza la schermata della Guida per la finestra di dialogo corrente.
Esc	Chiude la finestra di dialogo corrente senza salvare le modifiche e visualizza la finestra precedente. Nella finestra di dialogo Main (Principale), chiude il display OSD e torna al server selezionato. In una finestra di messaggio, chiude la finestra di scelta rapida e visualizza la finestra di dialogo corrente.
Alt	Quando utilizzato in combinazione con altri tasti, apre le finestre di dialogo, seleziona le opzioni e esegue operazioni.
Alt + X	Chiude la finestra di dialogo corrente e visualizza quella precedente.
Alt + 0	Seleziona il pulsante OK e visualizza la finestra di dialogo precedente.

Sequenza di tasti	Descrizione
Immettere	Completa l'operazione dello switch di console nella finestra di dialogo principale ed esce dal display OSD.
Clic singolo, Invio	In una casella di testo, seleziona il testo per la modifica e consente di spostare il cursore con le frecce destra e sinistra. Premere nuovamente Invio per uscire dalla modalità di modifica.
Stamp, Backspace	Riporta alla selezione precedente se non sono state utilizzate altre sequenze di tasti.
Stamp, Alt + 0	Disconnette immediatamente l'utente da un server. Nessun server risulta selezionato. Il Flag di stato visualizza Free (Libero). (Questa combinazione di tasti si applica solo al tasto 0 della tastiera, non a quello del tastierino numerico).
Stamp, Pausa	Attiva immediatamente la modalità screen saver e impedisce l'accesso a una console specifica, nel caso questa sia protetta da password.
Freccia Su o Giù	Sposta il cursore da una riga all'altra.
Freccia Destra o Sinistra	Sposta il cursore da una colonna all'altra. Quando si modifica una casella di testo, questi tasti spostano il cursore all'interno della colonna.
PgSu o PgGiù	Scorrono di una pagina verso l'alto o verso il basso all'interno degli elenchi Name (Nome) e Port (Porta).
Home o Fine	Sposta il cursore all'inizio o alla fine di un elenco.
Backspace	Cancello i caratteri in una casella di testo.
Canc	Elimina la selezione corrente nella finestra di dialogo Scan (Scansione) o cancella i caratteri in una casella di testo.
Maiusc, Canc	Quando si modifica un elenco di scansione, elimina dalla selezione corrente tutte le righe al di sotto di quella corrente.
Numeri	Aggiunge i numeri immessi dalla tastiera o dal tastierino numerico.
Bloc Maiusc	Disattiva l'utente. (Usare il tasto Maiusc per passare da minuscole a maiuscole).

Configurazione della finestra di dialogo Setup (Impostazione)

È possibile configurare lo switch di console IP HP e gestire le attività di routine per i server dalla finestra di dialogo Setup (Impostazione) all'interno del display OSD. Fare clic su **Names** (Nomi) durante la configurazione iniziale dello switch di console in modo da identificare i server mediante nomi univoci.

Accesso alla finestra di dialogo Setup (Impostazione)

Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Setup** (Impostazione). Viene visualizzata la finestra di dialogo Setup (Impostazione).



Gestione delle attività di routine dei server

Pulsante	Funzione
Menu	Modifica la visualizzazione dell'elenco dei server dall'ordine numerico per numero di porta o EID all'ordine alfabetico per nome. Modifica il tempo di attesa che intercorre tra la pressione del tasto Stamp e la visualizzazione della finestra di dialogo Main (Principale).

Pulsante	Funzione
Flag	Modifica la visualizzazione, la durata, il colore e la posizione del flag di stato.
Broadcast (Trasmissione)	Controlla simultaneamente più server attraverso le azioni di tastiera e mouse.
Scan	Configura schemi di scansione personalizzati per un massimo di 16 server.
Security (Protezione)	Imposta una password per limitare l'accesso al server e abilita lo screen saver. Una password valida deve essere alfanumerica e deve contenere un numero di caratteri compreso tra 5 e 15. I caratteri validi possono essere digitati in maiuscolo e minuscolo e includono i caratteri dalla A alla Z, i numeri da 0 a 9, spazi e trattini. Abilita la modalità screen saver.
Devices (Dispositivi)	Identifica i tipi di dispositivi collegati allo switch di console IP HP, inclusi server e altri switch di console.
Names (Nomi)	Identifica i server tramite nomi univoci.


Assegnazione di nomi di server

Utilizzare la finestra di dialogo Names (Nomi) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Names (Nomi)” a pagina [56](#)) per identificare server specifici in base al nome anziché al numero di porta. L’elenco Names (Nomi) viene sempre visualizzato in ordine di porta e i nomi vengono memorizzati nell’adattatore di interfaccia (consultare la sezione “Installazione dell’adattatore di interfaccia” a pagina [35](#)). Se l’adattatore di interfaccia o il server viene spostato su un’altra porta dello switch, lo switch di console IP HP riconoscerà i nomi e le configurazioni.

Accesso alla finestra di dialogo Names (Nomi)

Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Setup>Names** (Impostazione>Nomi). Viene visualizzata la finestra di dialogo Names (Nomi).

NOTA: se l’elenco dei server è stato modificato dall’ultima visualizzazione, il cursore del mouse assumerà la forma di una clessidra durante l’aggiornamento automatico dell’elenco. Finché l’aggiornamento non sarà completato, non verrà accettato alcun comando da mouse o tastiera.

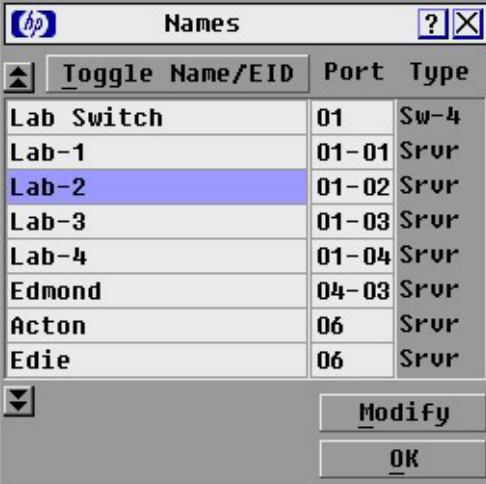

	<u>Toggle Name/EID</u>	Port	Type
Lab Switch		01	Sw-4
Lab-1		01-01	Srvr
Lab-2		01-02	Srvr
Lab-3		01-03	Srvr
Lab-4		01-04	Srvr
Edmond		04-03	Srvr
Acton		06	Srvr
Edie		06	Srvr

Below the table are two buttons: Modify and OK.

Assegnazione di tipi di dispositivi

Sebbene gli switch di console rilevino automaticamente gli switch di console del server Compaq collegati a cascata all'unità, è necessario specificare il numero di porte presenti sullo switch di console del server Compaq collegato a cascata tramite la finestra di dialogo Devices (Dispositivi).

Accesso alla finestra di dialogo Devices (Dispositivi)

Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Setup>Devices** (Impostazione>Dispositivi). Viene visualizzata la finestra di dialogo Devices (Dispositivi).

NOTA: il pulsante **Modify** (Modifica) è disponibile solo se è selezionato uno switch di console del server Compaq configurabile.

Name	EID	Port	Type
Action		06	Srvr
Barrett		06	Srvr
Darrell		08	Srvr
Galloway		01-02	Srvr
Lab Switch		01	Sw-8
Lab-1		01-01	Srvr
Lab-3		01-03	Srvr
Lab-4		01-04	Srvr


Nel momento in cui lo switch di console del server IP HP rileva uno switch di console del server KVM HP collegato a cascata, la numerazione delle porte viene automaticamente modificata in modo che tale switch di console sia in grado di accogliere ciascun server. Ad esempio, se lo switch è collegato alla porta 02, la porta dello switch verrà visualizzata come 02 e ciascun server appartenente a tale porta verrà numerato in sequenza come 02-01, 02-02 e così via.

Tuttavia, quando uno switch di console IP HP rileva uno switch di console del server Compaq collegato a cascata, è necessario specificare il numero di porte presenti sullo switch di console del server Compaq tramite la finestra di dialogo Device Modify (Modifica dispositivo).

Modifica dei tipi di dispositivo

1. Nella finestra di dialogo Devices (Dispositivi), selezionare il numero di porta.

2. Scegliere **Modify** (Modifica). Viene visualizzata la finestra di dialogo Device Modify (Modifica dispositivo).

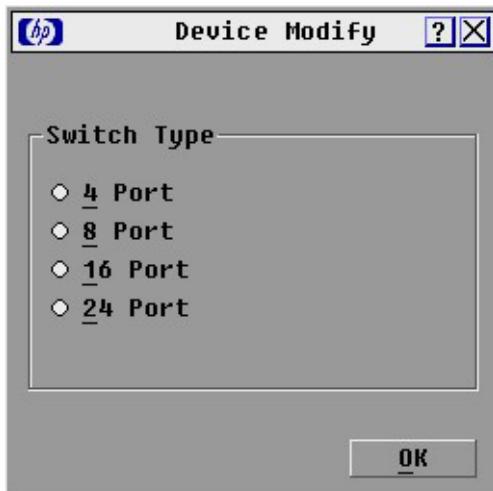

3. Scegliere il numero di porte supportate dallo switch di console del server Compaq collegato a cascata.
4. Fare clic su **OK**.
5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per tutte le porte alle quali si desidera assegnare un tipo di dispositivo.
6. Scegliere **OK** nella finestra di dialogo Devices (Dispositivi) per salvare le impostazioni.


Oppure

Fare clic su **X** per uscire o premere il tasto **Esc** per uscire senza salvare le impostazioni.

NOTA: le modifiche apportate nella finestra di dialogo Device Modify (Modifica dispositivo) non verranno salvate finché l'utente non sceglierà **OK** nella finestra di dialogo Devices (Dispositivi).

Assegnazione di nomi ai server

1. Nella finestra di dialogo Names (Nomi) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Names (Nomi)” a pagina [56](#)), selezionare il nome o il numero di porta e scegliere **Modify** (Modifica). Viene visualizzata la finestra di dialogo Name Modify (Modifica nome).

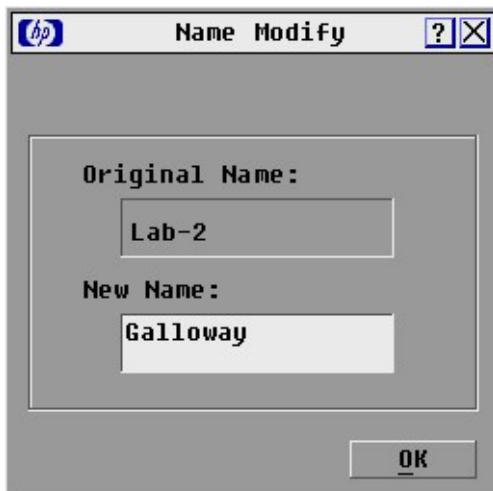

2. Immettere un nome nel campo New Name (Nuovo nome). I nomi devono essere di lunghezza compresa tra 1 e 15 caratteri. I caratteri validi possono essere digitati in maiuscolo e minuscolo e includono i caratteri dalla A alla Z, i numeri da 0 a 9, spazi e trattini.
3. Scegliere **OK** per visualizzare il nuovo nome nella finestra di dialogo Names (Nomi).
4. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per ciascun server del sistema.
5. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.

Oppure

Fare clic su **X** per uscire o premere il tasto **Esc** per uscire senza salvare le impostazioni.


NOTA: le modifiche apportate nella finestra di dialogo Name Modify (Modifica nome) non verranno salvate finché l'utente non sceglierà **OK** nella finestra di dialogo Names (Nomi).

Modifica del tipo di visualizzazione

Nella finestra di dialogo Menu (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Menu” a pagina [61](#)), è possibile modificare l’ordine di visualizzazione dei server, la modalità di connessione dello switch di console IP HP e l’intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del tasto **Stamp** e la visualizzazione del display OSD. L’impostazione dell’ordine di visualizzazione la visualizzazione dei server in alcune schermata, incluse le finestre di dialogo Main (Principale), Devices (Dispositivi) e Broadcast (Trasmissione).

Accesso alla finestra di dialogo Menu

Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Setup>Menu** (Impostazione>Menu). Viene visualizzata la finestra di dialogo Menu.

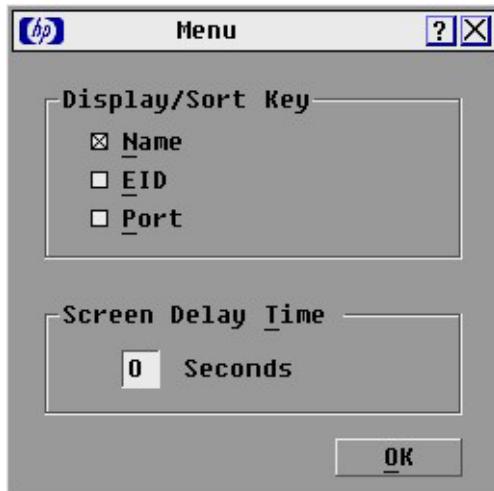

Selezione dell’ordine di visualizzazione dei server

1. Nella finestra di dialogo Menu (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Menu” a pagina [61](#)), selezionare **Name** (Nome) per visualizzare i server per nome in ordine alfabetico.

Oppure

Selezionare **EID** per visualizzare i server in ordine numerico in base al numero di identificazione dell'adattatore di interfaccia.

Oppure

Selezionare **Port** (Porta) per visualizzare i server per numero di porta in ordine numerico.

2. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.

Oppure

Fare clic su **X** per uscire o premere il tasto **Esc** per uscire senza salvare le impostazioni.

Impostazione del tempo di attesa per la visualizzazione della schermata

L'impostazione del tempo di attesa per la visualizzazione del display OSD consente all'utente di eseguire una commutazione soft (consultare la sezione “Soft Switching” a pagina [52](#)) senza che venga visualizzato il display OSD.

1. Nella finestra di dialogo Main (Principale), immettere il tempo in secondi (da 0 a 9) che intercorrerà tra la pressione del tasto **Stamp** e la visualizzazione del display OSD. Se si immette **0**, il display OSD verrà visualizzato immediatamente.
2. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.

Oppure

Fare clic su **X** per uscire o premere il tasto **Esc** per uscire senza salvare le impostazioni.


Controllo del flag di stato

Il flag di stato viene visualizzato sul desktop e indica il nome o il numero EID del server selezionato o lo stato di una particolare porta. Utilizzare la finestra di dialogo Flag (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Flag” a pagina [63](#)) per modificare la visualizzazione del flag per nome o per numero EID del server o per modificarne il colore, l'opacità, il ritardo di visualizzazione e la posizione sul desktop.

Flag	Descrizione
 Darrell	Tipo di flag per nome
 520255-73F344	Tipo di flag per numero EID
 Free	Flag che indica la disconnessione dell'utente da tutti i sistemi
 Free	Flag che indica l'attivazione della trasmissione
 Set Position	Controllo utilizzato per l'impostazione della posizione del flag


Accesso alla finestra di dialogo Flag

Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Setup>Flag** (Impostazione>Flag). Viene visualizzata la finestra di dialogo Flag.

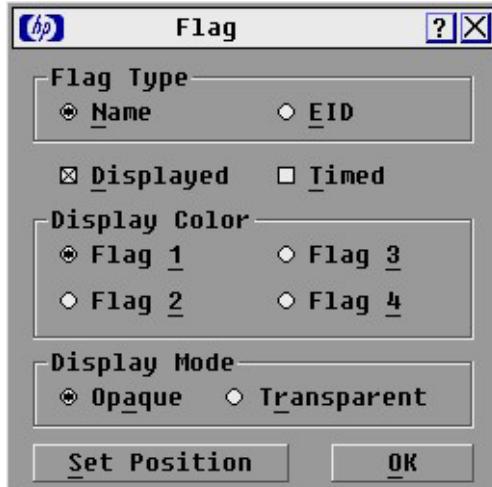

Visualizzazione del flag di stato

1. Nella finestra di dialogo Flag (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Flag” on page [63](#)), selezionare **Name** (Nome) o **EID** per impostare il tipo di informazioni da visualizzare.
2. Selezionare **Displayed** (Visualizzato) per visualizzare il flag in modo costante o **Timed** (A tempo) per visualizzarlo solo per 5 secondi in seguito all’operazione di commutazione soft.
3. Selezionare un colore per il flag in **Display Color** (Colore di visualizzazione).
4. In **Display Mode** (Modalità di visualizzazione), selezionare **Opaque** (Opaco) per visualizzare un flag di colore pieno o **Transparent** (Trasparente) per rendere il flag trasparente sul desktop.
5. Posizionare il flag di stato sul desktop:
 - a. Scegliere **Set Position** (Imposta posizione) per accedere alla schermata **Position Flag** (Posiziona flag).
 - b. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e tenerlo premuto sulla barra del titolo, quindi trascinare il flag nella posizione desiderata.
 - c. Fare clic con il pulsante destro del mouse per tornare alla finestra di dialogo Flag.



6. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.

Oppure

Fare clic su **X** per uscire o premere il tasto **Esc** per uscire senza salvare le impostazioni.

NOTA: le modifiche apportate alla posizione del flag non vengono salvate finché non si sceglie **OK** nella finestra di dialogo Flag (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Flag” a pagina [63](#)).

Trasmissione ai server

Gli utente analogici sono in grado di controllare simultaneamente più di un server all'interno di un sistema per assicurarsi che tutti i server selezionati ricevano gli stessi input. Per ciascun server che riceve la trasmissione, l'utente è in grado di scegliere se trasmettere in modo indipendente le sequenze di tasti e gli spostamenti del mouse.

NOTA: durante la trasmissione, gli utenti collegati a un server di trasmissione verranno scollegati e non saranno in grado di effettuare l'accesso agli altri server.

NOTA: è possibile effettuare la trasmissione a un solo server per ciascun modulo di espansione (consultare la sezione "Installazione del modulo di espansione" a pagina [29](#)) collegato.

Trasmissione di sequenze di tasti


È necessario che le statistiche della tastiera siano identiche per tutti i computer che ricevono la trasmissione, in modo che le sequenze di tasti vengano interpretate nello stesso modo. In particolare, è necessario che le modalità Bloc Maiusc e Bloc Num siano identiche su tutte le tastiere. Mentre lo switch di console IP HP tenta di inviare simultaneamente le sequenze di tasti ai server selezionati, è possibile che alcuni server impediscano e ritardino la trasmissione.

Trasmissione degli spostamenti del mouse

Affinché il mouse funzioni correttamente, è necessario che tutti i sistemi dispongano dello stesso tipo di driver del mouse, desktop (icone disposte in modo identico) e risoluzioni video. È inoltre necessario che il mouse si trovi esattamente nella stessa posizione su tutti gli schermi. Tuttavia, è estremamente difficile ottenere tali condizioni. Pertanto, la trasmissione degli spostamenti del mouse a più sistemi può produrre risultati imprevisti.

Accesso alla finestra di dialogo Broadcast (Trasmissione)

Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Setup>Broadcast** (**Impostazione>Trasmissione**). Viene visualizzata la finestra di dialogo Broadcast (Trasmissione).

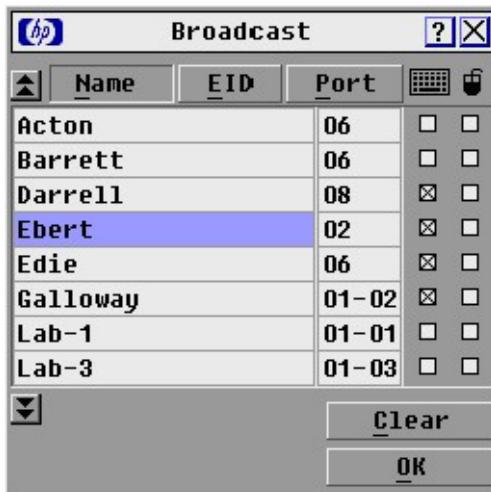

Trasmissione ai server selezionati

1. Nella finestra di dialogo Broadcast (Trasmissione) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Broadcast (Trasmissione)” a pagina [65](#)), selezionare le caselle di controllo Keyboard (Tastiera) e Mouse per i server che si desidera abilitare alla ricezione dei comandi di trasmissione.

Oppure

Premere la Freccia **Su** o **Giù** per spostare il cursore sul server di destinazione. Premere quindi i tasti **Alt + K** per selezionare la casella di controllo della tastiera e/o i tasti **Alt + M** per selezionare la casella di controllo del mouse. Ripetere l’operazione per gli altri server.

2. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni e tornare alla finestra di dialogo Setup (Impostazione).
3. Fare clic **X** o premere il tasto **Esc** per tornare alla finestra di dialogo Main (Principale).
4. Dalla finestra di dialogo Main (Principale), selezionare la finestra di dialogo Commands (Comandi) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Commands (Comandi)” a pagina [75](#)), quindi selezionare **Broadcast Enable** (Abilita trasmissione) per attivare la trasmissione.
5. Dalla postazione dell’utente, immettere le informazioni e/o eseguire gli spostamenti del mouse che si desidera trasmettere.

Attivazione della finestra di dialogo Broadcast (Trasmissione)

Per attivare o disattivare la trasmissione, selezionare o deselectare **Broadcast Enable** (Abilita trasmissione) dalla finestra di dialogo Commands (Comandi) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Commands (Comandi)” a pagina [75](#)).

Impostazione di uno schema di scansione

In modalità di scansione (consultare la sezione “Attivazione della modalità di scansione” a pagina [69](#)), lo switch di console IP HP effettua la scansione automatica porta a porta (server a server). È possibile selezionare fino a 16 server dall’elenco di tutti i server collegati allo switch di console IP HP. Facendo clic sul pulsante appropriato, è possibile visualizzare l’elenco sia per nome sia per numero EID del server. Selezionando la casella di controllo a fianco di ciascun server da aggiungere all’elenco di scansione, verrà creato l’elenco di scansione. La creazione di un elenco di scansione non avvia la modalità di scansione. Per abilitare la modalità di scansione, selezionare la casella di controllo Scan Enable (Abilita scansione) nella finestra di dialogo Commands (Comandi) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Commands (Comandi)” a pagina [75](#)).

Accesso alla finestra di dialogo Scan (Scansione)

Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Setup>Scan** (Impostazione>Scansione). Viene visualizzata la finestra di dialogo Scan (Scansione).



Aggiunta di server all'elenco di scansione

1. Dalla finestra di dialogo Scan (Scansione) (consultare la sezione “Attivazione della modalità di scansione” a pagina [69](#)), selezionare la casella di controllo a fianco di ciascun server da aggiungere all’elenco di scansione.

Oppure

Fare doppio clic su un nome di server o sulla porta

Oppure

Premere il tasto **Alt** seguito dal numero del server del quale si desidera effettuare la scansione. È possibile selezionare fino a 16 server.

2. Nella casella Scan Time (Tempo scansione), immettere il tempo in secondi (da 3 a 99) che trascorrerà prima che la scansione si sposti sul server successivo della sequenza.
3. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.

Oppure

Fare clic su **Clear** (Cancella) per rimuovere tutti i server dall’elenco di scansione.

IMPORTANTE: selezionando la casella di controllo a fianco di ciascun server da aggiungere all'elenco di scansione, verrà creato l'elenco di scansione. La creazione di un elenco di scansione non avvia la modalità di scansione. Per abilitare la modalità di scansione, selezionare la casella di controllo Scan Enable (Abilita scansione) nella finestra di dialogo Commands (Comandi).

NOTA: se in seguito si rimuoverà un server dalla finestra di dialogo Device Modify (Modifica dispositivo), tale modifica potrà influire su uno schema di scansione personalizzato.

Rimozione di server dall'elenco di scansione

1. Dalla finestra di dialogo Scan (Scansione) (consultare la sezione “Attivazione della modalità di scansione” a pagina [69](#)), fare clic sul server che si desidera rimuovere.
Oppure
Fare doppio clic su un nome di server o sulla porta
Oppure
Fare clic su **Clear** (Cancella) per rimuovere tutti i server dall'elenco di scansione.
2. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.

Attivazione della modalità di scansione

1. Dalla finestra di dialogo Commands (Comandi) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Commands (Comandi)” a pagina [75](#)), selezionare **Scan Enable** (Abilita scansione).
2. Fare clic su **X** per uscire dalla finestra di dialogo Commands (Comandi).

NOTA: la scansione inizia non appena viene selezionato il pulsante **Scan** (Scansione).

Disattivazione della modalità di scansione

Se il display OSD è aperto, selezionare un server.

Oppure

Se il display OSD non è aperto, spostare il mouse o premere qualsiasi tasto sulla tastiera. La scansione si interrompe sul server attualmente selezionato.

Oppure

Dalla finestra di dialogo Commands (Comandi) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Commands (Comandi)” a pagina [75](#)), deselectare **Scan Enable** (Abilita scansione). Tutte le connessioni attive sulla porta locale verranno interrotte.

Impostazione della protezione dello switch di console locale

Il display OSD consente di impostare la protezione sulla porta locale delle console. È possibile stabilire una modalità screen saver che viene attivata quando lo switch di console IP HP rimane inattivo per il periodo di tempo definito dall’utente. Quando si attiva questa modalità, lo switch di console IP HP rimane bloccato finché non si preme un tasto o si sposta il mouse. Sarà quindi possibile immettere la password per l’accesso.

Utilizzare la finestra di dialogo Security (Protezione) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Security (Protezione)” a pagina [71](#)) per bloccare lo switch di console IP HP con la protezione da password, impostare o modificare la password e abilitare la modalità screen saver.

NOTA: se è già stata impostata una password, sarà necessario immettere la password prima di poter accedere alla finestra di dialogo Security (Protezione).

Accesso alla finestra di dialogo Security (Protezione)

Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Setup>Security** (Impostazione>Protezione). Viene visualizzata la finestra di dialogo Security (Protezione).



Modifica della password

1. Nella finestra di dialogo Security (Protezione) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Security (Protezione)” a pagina 71), fare clic nel campo **New** (Nuova) e premere **Invio** nel caso in cui il display OSD non sia aperto oppure fare doppio clic nel campo **New** (Nuova).
2. Immettere la nuova password nel campo **New** (Nuova) e premere **Invio**.
3. Nel campo **Repeat** (Ripeti), immettere nuovamente la password e premere **Invio**.
4. Scegliere **OK** per modificare la password.

IMPORTANTE: una password valida deve essere di tipo alfanumerico di lunghezza compresa tra 5 e 15 caratteri. I caratteri validi possono essere digitati in maiuscolo e minuscolo e includono i caratteri dalla A alla Z, i numeri da 0 a 9, spazi e trattini.

Impostazione della protezione da password

1. Nella finestra di dialogo Security (Protezione) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Security (Protezione)” a pagina [71](#)), impostare la password come descritto nella procedura descritta in precedenza (consultare la sezione “Modifica della password” a pagina [71](#)).
2. Selezionare **Enable Screen Saver** (Abilita screen saver).
3. In Time Delay (Tempo di attesa) immettere il numero di minuti (da 1 a 99) che intercorreranno tra l’attivazione della protezione da password e l’attivazione della funzione screen saver.
4. In Mode (Modalità), selezionare **Energy** (Energia) in caso di monitor compatibile EnergyStar®. In caso contrario, selezionare **Screen** (Schermo).
5. (Facoltativo) Scegliere **Test** (Prova) per attivare la prova dello screen saver della durata di 10 secondi e tornare alla finestra di dialogo Security (Protezione).
6. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.



ATTENZIONE: l’utilizzo della modalità Energy (Energia) con un monitor non compatibile EnergyStar® può danneggiare il monitor.

Accesso allo switch di console IP HP

1. Premere qualsiasi tasto sulla tastiera o spostare il mouse. Viene visualizzata la finestra di dialogo Password.
2. Immettere la password e scegliere **OK**.
3. Premere il tasto **Stamp**.

Rimozione della protezione da password

1. Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Setup>Security** (Impostazione>Protezione). Viene visualizzata la finestra di dialogo Password.
2. Immettere la password e scegliere **OK**.

3. Nella finestra di dialogo Security (Protezione), fare clic nel campo **New** (Nuova) e premere **Invio**.

Oppure

Fare doppio clic nel campo **New** (Nuova), lasciare vuoto il campo e premere **Invio**.

4. Fare clic nel campo **Repeat** (Ripeti) e premere **Invio**.

Oppure

Fare doppio clic nel campo **Repeat** (Ripeti), lasciare vuoto il campo e premere **Invio**.

5. Scegliere **OK** se si desidera eliminare la password.

Uscita dalla modalità screen saver

Per uscire dalla modalità Screen Saver, premere qualsiasi tasto o spostare il mouse. Viene visualizzata la finestra di dialogo Main (Principale).

Disattivazione dello screen saver

1. Nella finestra di dialogo Security (Protezione) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Security (Protezione)” a pagina [71](#)), deselezionare **Enable Screen Saver** (Abilita screen saver).
2. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.

Per attivare immediatamente lo screen saver, premere il tasto **Stamp**, quindi **Pausa**. Questo comando è operativo solo quando l’utente è connesso a un server.

Attivazione della modalità screen saver senza la protezione da password

1. Se non si desidera utilizzare una password per l’accesso dello switch di console IP HP alla finestra di dialogo Security (Protezione) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Security (Protezione)” a pagina [71](#)), andare al passaggio 2.

Oppure

Se lo switch di console IP HP è protetto da password, fare riferimento alla sezione Disattivazione dello screen saver (a pagina [73](#)), quindi andare al passaggio 2.

2. Selezionare **Enable Screen Saver** (Abilita screen saver).
3. In Inactivity Time (Tempo di inattività) immettere il numero dei minuti di inattività (da 1 a 99) che intercorreranno prima dell'attivazione dello screen saver.
4. Selezionare **Energy** (Energia) nel caso di monitor compatibile Energy Star®. In caso contrario, selezionare **Screen** (Schermo).
5. (Facoltativo) Scegliere **Test** (Prova) per attivare la prova dello screen saver della durata di 10 secondi e tornare alla finestra di dialogo Security (Protezione).
6. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.



ATTENZIONE: l'utilizzo della modalità Energy (Energia) con un monitor non compatibile EnergyStar® può danneggiare il monitor.

NOTA: nessun server risulta selezionato dopo l'attivazione della modalità screen saver che scollega l'utente da un server. Il flag di stato visualizza Free (Libero).

Gestione delle attività del server mediante il display OSD

È possibile gestire il sistema di switch di console IP HP dalla finestra di dialogo Commands (Comandi) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Commands (Comandi)” a pagina [75](#)) utilizzando il display OSD. Le funzioni di gestione includono l'attivazione della modalità di scansione (consultare la sezione “Attivazione della modalità di scansione” a pagina [69](#)) e la modalità di trasmissione (consultare la sezione “Attivazione della finestra di dialogo Broadcast (Trasmissione)” a pagina [67](#)), la gestione delle connessioni utente, l'esecuzione delle funzioni di diagnostica e l'aggiornamento del firmware.

Caratteristica	Scopo
Broadcast Enable (Abilita trasmissione)	Inizia la trasmissione ai server. Configura un elenco di server per la trasmissione nella finestra di dialogo Setup (Impostazione).

Caratteristica	Scopo
Scan Enabled (Scansione abilitata)	Inizia la scansione dei server. Imposta un elenco di scansione nella finestra di dialogo Setup (Impostazione).
User Status (Stato utente)	Consente di visualizzare e disconnettere gli utenti.
IA Status (Stato adattatore di interfaccia)	Aggiorna più adattatori di interfaccia simultaneamente.
Display Versions (Visualizza versioni)	Visualizza le informazioni sulla versione dello switch di console e le informazioni sul firmware dei singoli adattatori di interfaccia. Abilita l'aggiornamento del firmware dei singoli adattatori di interfaccia.
Run Diagnostics (Esegui diagnostica)	Conferma l'integrità del sistema, inclusa la memoria, il CRC del firmware, le interfacce di comunicazione, il controller dello switch, il video locale e remoto e gli adattatori di interfaccia.
Reimposta PS/2	Ripristina il funzionamento della funzionalità di mouse e tastiera PS/2.

Accesso alla finestra di dialogo Commands (Comandi)

Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Commands (Comandi)**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Commands (Comandi).




Visualizzazione e interruzione delle connessioni utente

È possibile visualizzare e disconnettere gli utenti di rete remoti tramite la finestra di dialogo User Status (Stato utente) (consultare la sezione “Visualizzazione delle connessioni utente correnti” a pagina [76](#)). Il nome utente (U) è sempre visualizzato. Oltre al nome utente, è possibile che sia visualizzato il nome del server o il numero ID dell'adattatore di interfaccia a cui l'utente è connesso. La finestra di dialogo User Status (Stato utente) visualizza solo il numero di utenti supportato dal sistema. Se attualmente non vi sono utenti collegati a un canale, i campi risultano vuoti e il server riporta lo stato Free (Libero).

Visualizzazione delle connessioni utente correnti

Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Commands>User Status** (Comandi>Stato utente). Viene visualizzata la finestra di dialogo User Status (Stato utente).

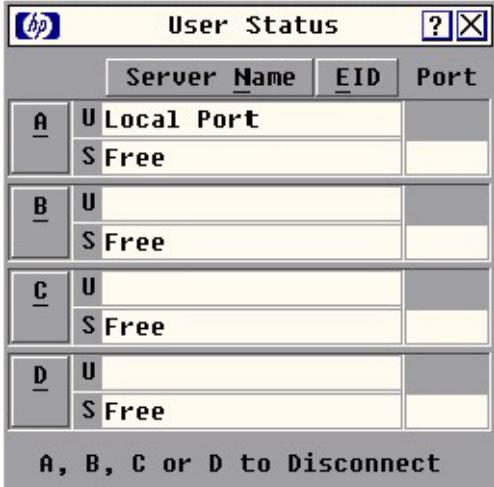

User Status		
	Server Name	EID
	Port	
<u>A</u>	U Local Port	
	S Free	
<u>B</u>	U	
	S Free	
<u>C</u>	U	
	S Free	
<u>D</u>	U	
	S Free	

A, B, C or D to Disconnect

Disconnessione di un utente

1. Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Commands>User Status** (Comandi>Stato utente). Viene visualizzata la finestra di dialogo User Status (Stato utente).
2. Scegliere la lettera dell'utente da disconnettere. Viene visualizzata la finestra di dialogo Disconnect (Disconnetti).



3. Scegliere **OK** per disconnettere l'utente e tornare alla finestra di dialogo User Status (Stato utente).

Oppure

Fare clic su **X** per uscire o premere il tasto **Esc** per uscire dalla finestra di dialogo senza disconnettere l'utente.

IMPORTANTE: se la finestra di dialogo User Status (Stato utente) è stata modificata dall'ultima visualizzazione, il cursore del mouse diventa una clessidra, mentre l'elenco viene automaticamente aggiornato. Finché l'aggiornamento non sarà completato, non verrà accettato alcun comando da mouse o tastiera.

Esecuzione delle funzioni di diagnostica del sistema

Fare clic su **Run Diagnostics** (Esegui diagnostica) (consultare la sezione “Attivazione del comando Run Diagnostics (Esegui diagnostica)” a pagina [79](#)) per eseguire il comando che consente di verificare i sottosistemi funzionali della scheda principale (memoria, comunicazioni interne alla scheda, controllo dello switch di console IP HP e canali video) per ciascun controller del sistema.

Test	Descrizione
Memory Test (Test di memoria)	Indica le condizioni della RAM della scheda principale. Viene visualizzato il risultato dei test della memoria effettuati all'avvio del sistema.
Firmware CRCs (CRC del firmware)	Conferma le immagini firmware correnti memorizzate nella FLASH del sistema confrontando un valore CRC su ciascuna immagine e confrontando quindi i risultati ottenuti con i valori previsti.
Comm Interfaces (Interfacce di comunicazione)	Verifica che i sottosistemi di comunicazione interni alla scheda siano accessibili e funzionanti effettuando interrogazioni sul controller di comunicazione ed eseguendo test al livello del registro di base.
Switch Controller (Controller dello switch)	Verifica che il controller a matrice dello switch sia accessibile e funzionante effettuando interrogazioni sul controller a matrice dello switch ed eseguendo test al livello del registro di base.
Local and Remote User Video (Video utente locale e remoto)	Verifica che tutti i sottosistemi del canale video siano accessibili e funzionanti eseguendo test al livello del registro di base.
LAN Connection (Connessione LAN)	Verifica se la connessione LAN sia accessibile e funzionante controllando la capacità di risposta del controller di collegamento e monitorando il traffico di rete. <ul style="list-style-type: none"> • Se il controller di collegamento risponde, viene visualizzato un simbolo che indica che il test è stato superato. • Se il controller di collegamento non risponde, viene visualizzato un simbolo che indica che il test non è stato eseguito correttamente. • Se il controller di collegamento è funzionante ma non è stato visualizzato il traffico di rete.
Online IAs (Adattatori di interfaccia in linea)	Indica il numero totale degli adattatori di interfaccia attualmente collegati e alimentati.
Offline IAs (Adattatori di interfaccia fuori linea)	Indica il numero di adattatori di interfaccia collegati e successivamente spenti.

Test	Descrizione
Suspect IAs (Adattatori di interfaccia inattivi)	Indica che il numero di adattatori di interfaccia rilevati non sono disponibili per la connessione o sono stati rimossi durante l'esecuzione dei test ping.

Attivazione del comando Run Diagnostics (Esegui diagnostica)

1. Dalla finestra di dialogo principale, fare clic su **Commands>Run Diagnostics** (Comandi>Esegui diagnostica). Viene visualizzato un messaggio di avviso per indicare che gli utenti verranno scollegati.



2. Scegliere **OK** per iniziare. Tutti gli utenti vengono scollegati e viene visualizzata la finestra di dialogo Diagnostics (Diagnostica).

Oppure

Fare clic su **X** o premere il tasto **Esc** per uscire dalla finestra di dialogo senza eseguire i test diagnostici.




3. Al completamento di ciascun test, viene visualizzato un simbolo ad indicare il corretto completamento o il fallimento del test.

Un cerchio verde indica che il test è stato superato, mentre una X di colore rosso indica che il test non è riuscito. Alla connessione LAN è associato un terzo simbolo, che indica che la connessione LAN è funzionante ma che non è stato ricevuto traffico di rete. L'ultimo simbolo indica che il test è stato completato.

4. (Facoltativo) Nel caso si disponga di adattatori di interfaccia fuori linea, sarà possibile scegliere **Clear** (Cancella) per rimuoverli dall'elenco.

5. (Facoltativo) Nel caso si disponga di adattatori di interfaccia inattivi, fare clic su **Display** (Visualizza). Viene visualizzata la finestra di dialogo Suspect Interface Adapter (Adattatore di interfaccia inattivo).

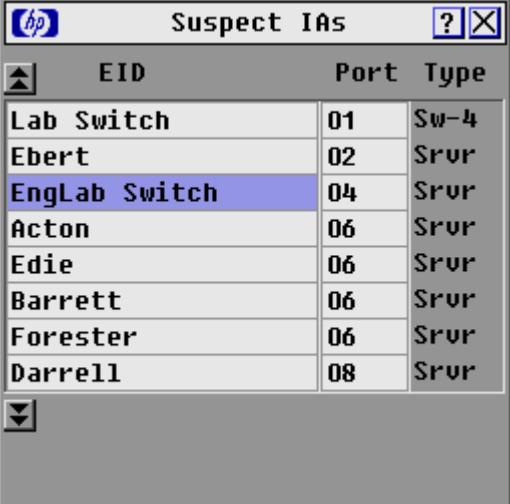

EID	Port	Type
Lab Switch	01	Sw-4
Ebert	02	Srvr
EngLab Switch	04	Srvr
Acton	06	Srvr
Edie	06	Srvr
Barrett	06	Srvr
Forester	06	Srvr
Darrell	08	Srvr


Reimpostazione della connessione del mouse PS/2

Se il mouse PS/2 si blocca, è possibile ristabilirne il funzionamento eseguendo un comando di ripristino. Questo comando invia al server una sequenza di tasti che ha come effetto l'invio delle impostazioni del mouse allo switch di console. Quando viene ristabilita la comunicazione tra il server e lo switch di console, la funzionalità del mouse viene ripristinata.

NOTA: questa funzione è relativa solo ai computer basati su Microsoft® Windows®. La reimpostazione della connessione del mouse PS/2 su un computer su cui sia in esecuzione qualsiasi altro sistema operativo potrebbe richiedere il riavvio del computer.

1. Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Commands** (Comandi). Viene visualizzata la finestra di dialogo Commands (Comandi).

2. Fare clic su **Reset PS/2** (Ripristina PS/2). Viene visualizzato un messaggio di avviso.

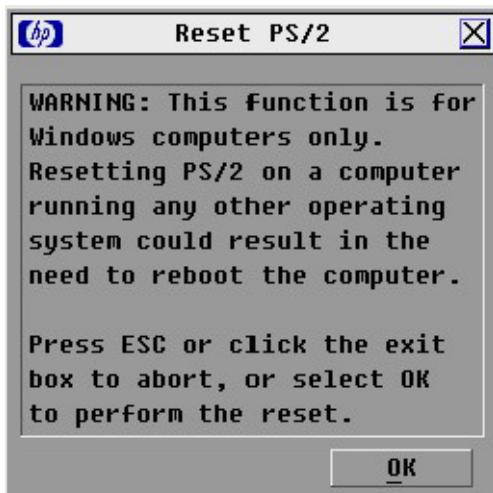

3. Fare clic su **OK**. Il messaggio non sarà più visibile, a indicare che il mouse è stato ripristinato.
4. Fare clic su **X** o premere **Esc** per uscire senza inviare alcun comando di ripristino al mouse PS/2.


Visualizzazione delle informazioni sulla versione

La finestra di dialogo Version (Versione) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Version (Versione)” a pagina [82](#)) consente di visualizzare le versioni dello switch di console IP HP, nonché le informazioni sul mouse e sulla tastiera per il server correntemente selezionato.


Accesso alla finestra di dialogo Version (Versione)

NOTA: nella comunicazione con i Centri di Assistenza HP, fornire il numero di versione dell'applicazione.


1. Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Commands>Version** (Comandi>Versione). Viene visualizzata la finestra di dialogo Version (Versione). Nella parte superiore della finestra di dialogo sono elencate le versioni dei sottosistemi presenti nello switch di console IP HP.

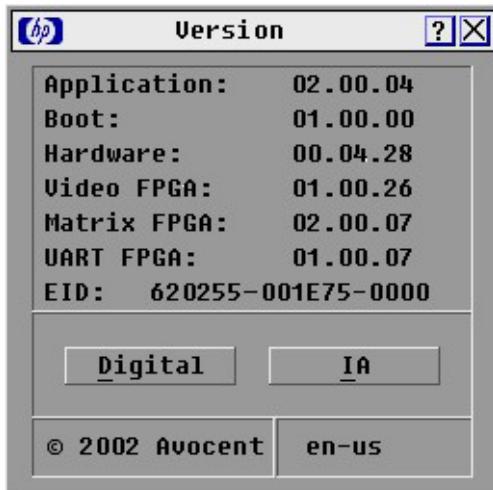

2. Scegliere **Digital** (Digitale) per visualizzare le versioni del visualizzatore di console IP. Viene visualizzata la finestra di dialogo Digital Version (Versione digitale). La sezione superiore indica le versioni dei sottosistemi del digitalizzatore. La sezione centrale indica le impostazioni di rete correnti.

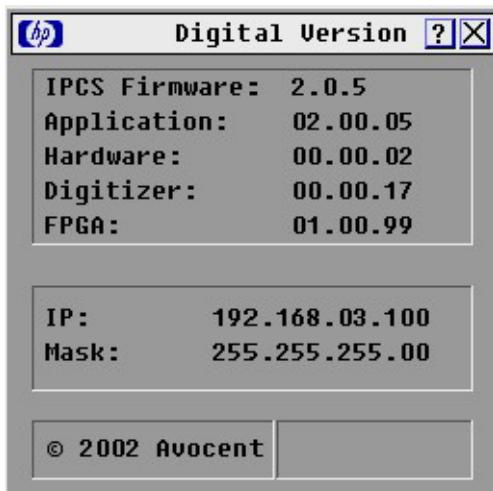

3. Scegliere **IA** (Adattatore di interfaccia) per accedere alla finestra di dialogo IA Selection (Selezione adattatore di interfaccia) e visualizzare le informazioni sulla versione del cavo dell'adattatore di interfaccia. Viene visualizzata la finestra di dialogo IA Selection (Selezione adattatore di interfaccia).

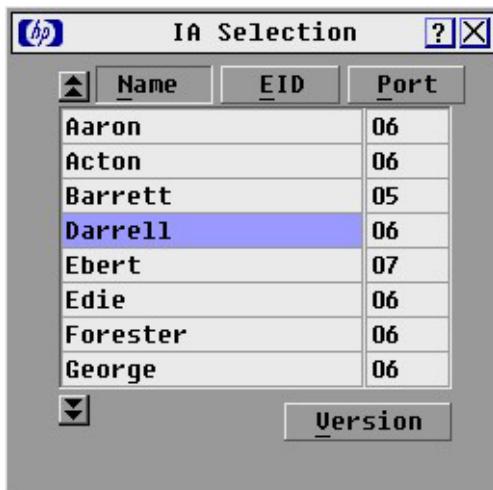

4. Per visualizzare il cavo dell'adattatore di interfaccia selezionato, scegliere **Version** (Versione). Viene visualizzata la finestra di dialogo IA Version (Versione adattatore di interfaccia).



5. Scegliere **X** per uscire.

Aggiornamento del firmware mediante TFTP

In questa sezione

Introduzione	87
Aggiornamento dello switch di console IP HP	91
Connessioni LAN	95
Aggiornamento del firmware FLASH	95
Aggiornamento del firmware dell'adattatore di interfaccia	98

Introduzione

La funzione di aggiornamento FLASH dello switch di console IP HP consente di aggiornare lo switch di console IP HP con la versione più recente del firmware.

Per aggiornare lo switch di console IP HP, è necessario un server TFTP sul terminale o sul computer su cui vengono eseguiti gli aggiornamenti. Una volta abilitato il server TFTP, aggiornare il firmware FLASH (consultare la sezione “Aggiornamento del firmware FLASH” a pagina [95](#)), quindi aggiornare il firmware dello switch di console IP HP.

Abilitazione del TFTP per Windows NT

1. Decomprimere NT_TFTP3.3.ZIP in una directory vuota.
2. Dal menu Avvio, selezionare **Impostazioni>Pannello di controllo**.
3. Fare doppio clic su **Rete**.
4. Fare clic su **Servizi**, quindi scegliere **Aggiungi**.
5. Scegliere **Disco driver**.
6. Nella finestra di dialogo Inserire il disco, immettere il percorso dei file estratti.
7. Nella pagina Selezione opzione OEM, scegliere **OK**.

8. Quando il nome del prodotto viene visualizzato nell'elenco Servizi, fare clic su **Chiudi**.
9. Scegliere **Sì** per riavviare.

Abilitazione del TFTP per Windows 2000 e Windows XP

1. Decomprimere W2K_TFTP3.3.ZIP in una directory vuota.
2. Dal menu Start, selezionare **Impostazioni>Pannello di controllo**.
3. Fare doppio clic su Installazione applicazioni.
4. Fare clic su **Aggiungi nuovi programmi**, quindi scegliere **CD o Floppy**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo nella procedura guidata Installazione del programma da floppy o CD-ROM.
5. Nella casella Apri della pagina Esecuzione del programma di installazione, immettere il percorso dei file estratti.
6. Dalla pagina EqmTFTPS Setup, scegliere **Installa**.
7. Fare clic su **Fine**.
8. Dalla pagina Installazione applicazioni, scegliere **Chiudi**.

Abilitazione del TFTP per Linux

Per la maggior parte dei sistemi che utilizzano pacchetti RPM, TFTP viene fornito dall'RPM del server TFTP (RPM-IVH/Redhat/RPMS/). A seconda del tipo di distribuzione, il daemon dei servizi Internet viene fornito da xinetd.

1. Nel visualizzatore GNOME accedere al menu principale e selezionare **Programs>System>Service Configuration** (Programmi>Sistema>Configurazione servizi).
2. Nel menu Service Configuration (Configurazione servizi), verificare che la casella di controllo xinetd sia selezionata in modo da consentire l'avvio all'avvio del sistema.

Oppure

Se la casella di controllo non è selezionata, selezionarla e fare clic su **Save** (Salva).

3. Individuare il TFTP nell'elenco dei servizi ed evidenziarlo.
4. Selezionare la casella di controllo per avviare il TFTP all'avvio del sistema, quindi fare clic su **Save** (Salva).

Verifica del TFTP per Linux

1. Immettere l'host locale TFTP, o nome del sistema locale.
2. Scaricare il file digitando `etc/tftpboot/filename`.
3. Digitare `quit`.

Se TFTP è stato configurato correttamente, i passaggi precedenti consentono di trasferire il file nella directory corrente.

Configurazione del TFTP per Microsoft Windows

1. Accedere alla pagina Secure TFTP Service (Servizio TFTP protetto) per Microsoft® Windows NT® 4.0 (consultare la sezione “Accesso alla pagina Secure TFTP Service (Servizio TFTP protetto) per Microsoft Windows NT” a pagina [90](#)).

Oppure


Accedere alla pagina Secure TFTP Service (Servizio TFTP protetto) per Microsoft® Windows® 2000 e Microsoft® Windows® XP (consultare la sezione “Accesso alla pagina Secure TFTP Service (Servizio TFTP protetto) per Microsoft Windows 2000 e Microsoft Windows XP” a pagina [91](#)).

2. È possibile utilizzare le impostazioni predefinite per la directory con i diritti di accesso GET o PUT impostati come indicato nella procedura riportata di seguito. Per utilizzare le impostazioni predefinite, selezionare **Usa impostazioni predefinite**, quindi fare clic su **Esci**.

Per personalizzare le impostazioni, selezionare **Impostazioni personalizzate**.

- a. Per aggiungere le directory, fare clic su **Aggiungi**. Viene visualizzata la finestra Secure TFTP Directory (Directory TFTP protetta).
- b. Immettere il nome del percorso della directory o fare clic su **Sfoglia**, selezionare una directory e scegliere **OK**.

- c. Per abilitare l'accesso GET o PUT per tale directory, selezionare la casella di controllo **GET Access** (Accesso GET) o **PUT Access** (Accesso PUT).
- d. Fare clic su **OK**. La directory aggiunta viene visualizzata nell'elenco.

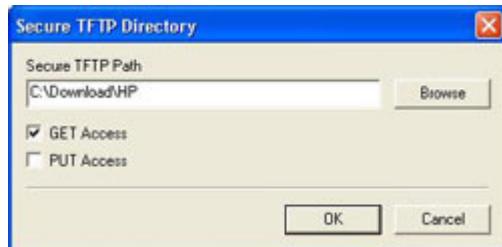

3. Per modificare una voce esistente nell'elenco di directory, selezionare il nome della directory nella colonna Path (Percorso).
 - a. Per eliminare la voce, scegliere **Remove** (Rimuovi), quindi **Exit** (Esci).
 - b. Per modificare i diritti di accesso di una voce, selezionare la relativa casella di dialogo nelle colonne GET o PUT.
 - c. Per modificare il percorso di una voce, scegliere **Modifica**, quindi immettere il percorso della directory desiderata o scegliere **Sfoglia** per selezionare una directory.
 - d. Fare clic su **Esci**, quindi scegliere **Chiudi**.

Accesso alla pagina Secure TFTP Service (Servizio TFTP protetto) per Microsoft Windows NT


Per accedere alla pagina Secure TFTP Service (Servizio TFTP protetto) per Microsoft® Windows NT® 4.0:

1. Dal menu Avvio, selezionare **Impostazioni>Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Rete**.
3. Scegliere **Servizi**.
4. Dall'elenco Servizi di rete, selezionare **Secure TFTP Service** (Servizio TFTP protetto) e scegliere **Proprietà**. Viene visualizzata la finestra Secure TFTP Service (Servizio TFTP protetto).

Accesso alla pagina Secure TFTP Service (Servizio TFTP protetto) per Microsoft Windows 2000 e Microsoft Windows XP

Per accedere alla pagina Secure TFTP Service (Servizio TFTP protetto) per Microsoft® Windows® 2000 e Microsoft® Windows® XP:

1. Dal menu Start, selezionare **Esegui**.
2. Al prompt, immettere `eqmtpfpc` nel campo Apri: , quindi scegliere **OK**. Viene visualizzata la finestra Secure TFTP Service (Servizio TFTP protetto).

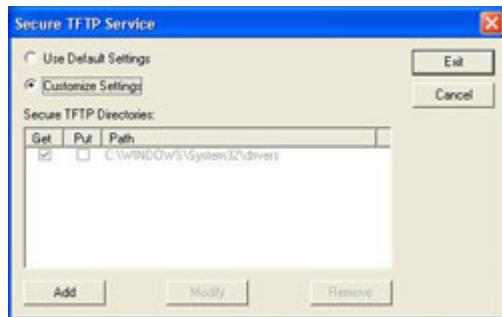


Aggiornamento dello switch di console IP HP

Prima di avviare la procedura di aggiornamento, assicurarsi che il server TFTP protetto sia installato e che le autorizzazioni di accesso GET relative alla cartella contenente il file aggiornato siano selezionate. Accertarsi inoltre che lo switch di console IP HP si trovi sulla stessa rete del computer utilizzato per l'aggiornamento.

Aggiornamento dell'hardware dello switch di console IP HP

1. Collegare un'estremità di un cavo seriale a una porta COM disponibile sul server da visualizzare localmente dallo switch di console IP HP.
2. Collegare l'altra estremità del cavo seriale al connettore di download seriale (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) dello switch di console IP HP.

3. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'apposito connettore (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) dello switch di console IP HP, quindi a una sorgente di alimentazione funzionante.
4. Accendere lo switch di console IP HP. L’indicatore luminoso di attività (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) si accende. L’indicatore di attività lampeggi per 30 secondi durante l’esecuzione di un test automatico. Circa 10 secondi dopo che smette di lampeggiare, premere il tasto **Invio** per accedere al menu principale.
5. Configurare il software di emulazione del terminale per il server, ad esempio HyperTerminal (consultare la sezione “Configurazione di HyperTerminal” a pagina [24](#)) per Microsoft® Windows® o Minicom (consultare la sezione “Configurazione di Minicom” a pagina [24](#)) per Linux®.
6. Selezionare **Option 2—Firmware Management** (Opzione 2—Gestione firmware). Viene visualizzata la finestra Firmware Management (Gestione firmware).

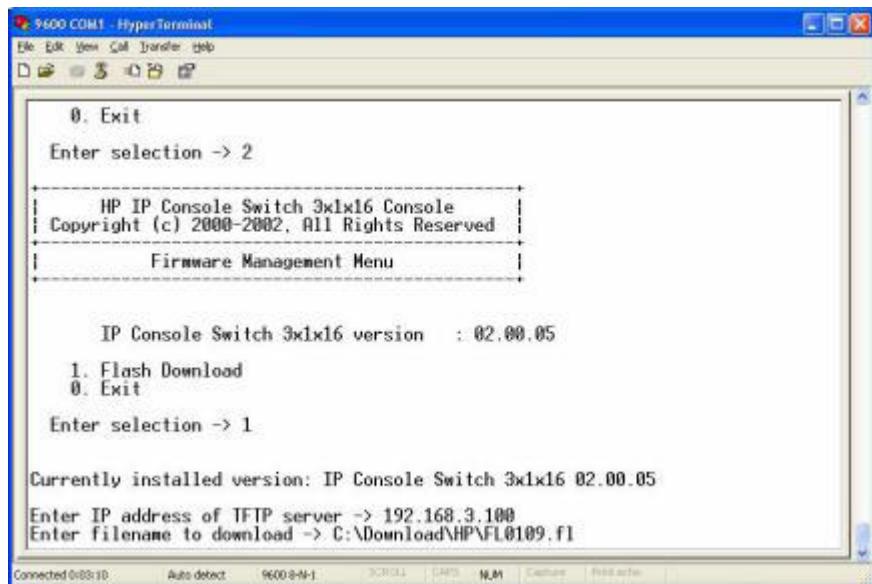

7. Selezionare **Option 1—Flash Download** (Opzione 1—Download Flash).
8. Immettere l’indirizzo IP del server TFTP contenente il file aggiornato e il percorso esatto di tale file, ad esempio C:\Download\HP\FL0109.fl.

9. Immettere **Y** al prompt per il download del file di aggiornamento dall'indirizzo IP dato. Viene avviato l'aggiornamento dello switch di console IP HP.




ATTENZIONE: non spegnere e riaccendere lo switch di console IP HP durante questo processo. Una perdita di alimentazione potrebbe rendere inutilizzabile lo switch di console IP HP e provocare danni che richiedono la riparazione in fabbrica dell'unità. L'aggiornamento può richiedere fino a 10 minuti.


Al termine del processo di aggiornamento, lo switch di console IP HP viene riavviato. Viene visualizzato un messaggio che comunica che lo switch di console IP è pronto.

Aggiornamento dello switch di console IP HP tramite il visualizzatore di console IP

1. Selezionare lo switch di console IP, quindi fare clic sull'icona **Manage Console Switch** (Gestisci switch di console). Viene visualizzata la finestra HP IP Console Viewer (Visualizzatore di console IP HP).

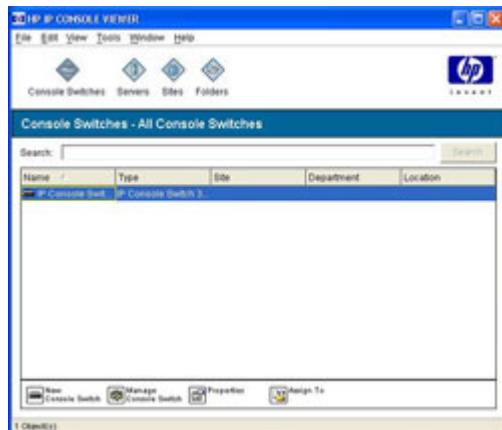

2. Selezionare la scheda **Tools** (Strumenti), quindi fare clic sull'icona **Upgrade Console Switch Firmware** (Aggiorna firmware dello switch di console).

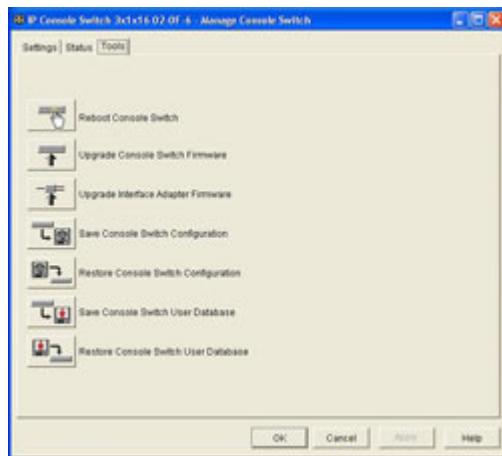

3. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo IP del computer su cui si trova l'aggiornamento nel campo **TFTP Server IP Address** (Indirizzo IP server TFTP).
4. (Facoltativo) Immettere il percorso completo del file di aggiornamento nel campo **Firmware Filename** (Nome file firmware), ad esempio C:\Download\HP\FL0109.fl.

NOTA: per i sistemi operativi Linux®, non è richiesto un nome di percorso. Tuttavia, è opportuno salvare le immagini del firmware nella cartella TFTPBoot.



5. Scegliere **Upgrade** (Aggiorna).



ATTENZIONE: non spegnere e riaccendere lo switch di console IP HP durante questo processo. Una perdita di alimentazione potrebbe rendere inutilizzabile lo switch di console IP HP e provocare danni che richiedono la riparazione in fabbrica dell'unità. L'aggiornamento può richiedere fino a 10 minuti.



6. Al termine del processo di aggiornamento, fare clic su **Close** (Chiudi) per riavviare lo switch di console IP HP. Dopo il riavvio, il processo di aggiornamento del firmware viene completato. Viene visualizzato un messaggio che comunica che lo switch di console IP è pronto.

Connessioni LAN

NOTA: sebbene sia possibile utilizzare Ethernet 10Base-T, per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia l'impiego di una rete commutata 100Base-T dedicata.

Collegare il cavo di rete dalla porta LAN sul pannello posteriore dello switch di console IP HP alla rete, quindi accendere tutti i sistemi collegati. Le porte di rete correntemente aperte del sistema di switch di console IP HP sono 2068, 8192, 3211 e 161.

Aggiornamento del firmware FLASH

NOTA: il firmware FLASH più recente è disponibile sul sito Web HP all'indirizzo (<http://h18004.www1.hp.com/products/servers/proliantstorage/rack-options/list.html>).

1. Collegare un terminale o un PC con un software di emulazione del terminale in esecuzione, come HyperTerminal, (consultare la sezione “Configurazione di HyperTerminal” a pagina [24](#)) alla porta (seriale) di configurazione (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) sullo switch di console IP HP. È necessario impostare il terminale su 9600 baud, 8 bit, 1 bit di stop, nessuna parità e nessun controllo di flusso.
2. Collegare la porta LAN (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) sullo switch di console IP HP direttamente mediante un cavo di rete crossover oppure per mezzo di un hub Ethernet e di un cavo CAT5 standard al terminale o al PC utilizzato come server TFTP.
3. Avviare il software del server e il software di emulazione del terminale.
4. Se lo switch di console IP HP è spento, accenderlo. Dopo circa 40 secondi, viene visualizzato il messaggio HP IP Console Ready... (Switch di console IP HP pronto).
5. Premere un tasto per continuare o per accedere alla finestra di dialogo IPV viewer HyperTerminal. Viene visualizzata la finestra di dialogo IPV viewer HyperTerminal.
6. Ottenere l’indirizzo IP del server TFTP estraendolo dagli strumenti del sistema operativo (potrebbe essere dipendente dal sistema operativo):
 - a. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse di rete**.
 - b. Selezionare **Proprietà**.
 - c. Selezionare la scheda **Protocolli**.
 - d. Selezionare **Protocollo TCP/IP**.
 - e. Selezionare **Properties** (Proprietà) e annotare l’indirizzo IP.
7. Assegnare l’indirizzo IP nello switch di console IP HP, se necessario:
 - a. Nella finestra di dialogo IPV viewer HyperTerminal, selezionare **Option—1 Network Configuration** (Opzione—1 Configurazione di rete) Viene visualizzato il menu Network Configuration (Configurazione di rete).
 - b. Annotare l’indirizzo IP degli switch di console IP. I primi tre numeri devono corrispondere a quelli dell’indirizzo IP del server indicato al passaggio 6. L’ultimo numero deve essere diverso.

Se l'indirizzo IP dello switch di console IP HP non è corretto, modificarlo nel seguente modo: selezionare **Option—3 IP Address** (Opzione—3 Indirizzo IP), immettere l'indirizzo IP corretto e premere il tasto **Invio** per uscire.

- c. Selezionare **Option—0 Exit/Apply changes** (Opzione—0 Esci/Applica modifiche) per uscire dal menu Network Configuration (Configurazione di rete). Se si è modificato l'indirizzo IP, attendere le istruzioni visualizzate nella finestra.
- d. Modificare l'indirizzo IP dello switch di console IP HP nel software del server TFTP affinché corrisponda, se sono state apportate modifiche.
8. Nella finestra di dialogo IPViewer HyperTerminal, selezionare **Option—2 Firmware Management** (Opzione—2 Gestione firmware). Vengono visualizzati il menu Firmware Management (Gestione firmware) e la versione corrente del firmware.
9. Dal menu Firmware management (Gestione firmware), selezionare **Option—1 Flash Download** (Opzione—1 Download Flash).
10. Immettere l'indirizzo IP del server TFTP.
11. Immettere percorso e nome del file FLASH, ad esempio Firmware di console IP HP versione X.X.X., quindi premere **Invio**.

NOTA: per i sistemi operativi Linux®, non è richiesto un nome di percorso. Tuttavia, è opportuno salvare le immagini del firmware nella cartella TFTPBoot.

12. Confermare il download TFTP immettendo **Y**, quindi premere **Invio**.
13. Lo switch di console IP HP verifica il download. Immettere **Y** per confermare l'aggiornamento, quindi premere **Invio**.

Lo switch di console IP HP avvia il processo di aggiornamento FLASH. Gli indicatori su schermo visualizzano il processo di aggiornamento. Al termine del caricamento, lo switch di console IP HP viene reimpostato e i sottosistemi interni vengono aggiornati. Questo processo richiede alcuni minuti. Al termine dell'aggiornamento, il messaggio di avvio del passaggio 4 viene visualizzato nella finestra di dialogo IPViewer HyperTerminal.



ATTENZIONE: non spegnere e riaccendere lo switch di console IP HP durante questo processo. Una perdita di alimentazione potrebbe rendere inutilizzabile lo switch di console IP HP e provocare danni che richiedono la riparazione in fabbrica dell'unità. L'aggiornamento può richiedere fino a 10 minuti.

14. Fare clic su **X** per uscire dalla finestra IPViewer HyperTerminal.

Analisi degli errori FLASH

In alcuni casi l'aggiornamento FLASH non ha esito positivo. A differenza dello switch di console IP HP, che restituisce un messaggio di errore quando rileva eventuali problemi, nel caso in cui l'aggiornamento FLASH non abbia esito positivo, non viene fornita alcuna indicazione diretta di eventuali errori.

Quando si verifica un errore, è necessario verificare diversi aspetti del processo di aggiornamento:

- Verificare che TFTP sia configurato correttamente. TFTP è un meccanismo di trasporto inaffidabile. Una rete occupata può provocare la perdita di pacchetti con la conseguente interruzione dell'aggiornamento.
- Assicurarsi che il file di registro `tftp /var/log/secure` sia protetto. Il registro indica se è stata stabilita una connessione `tftpd` corretta e se sono state eseguite operazioni anomale.
- Accertarsi che venga utilizzato il nome di percorso corretto per il file di immagini.

Aggiornamento del firmware dell'adattatore di interfaccia

È possibile aggiornare il firmware dell'adattatore di interfaccia sia contemporaneamente (consultare la sezione “Aggiornamento simultaneo del firmware dell'adattatore di interfaccia” a pagina [99](#)) che singolarmente (consultare la sezione “Aggiornamento del firmware dell'adattatore di interfaccia” a pagina [99](#)). Durante l'aggiornamento del firmware, è necessario che i server collegati agli adattatori di interfaccia siano accesi.

Aggiornamento simultaneo del firmware dell'adattatore di interfaccia

1. Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Commands>IA Status** (Comandi>Stato adattatore di interfaccia) Viene visualizzata la finestra di dialogo IA Status (Stato adattatore di interfaccia).
2. Selezionare **PS/2** o **USB**, quindi scegliere **Upgrade** (Aggiorna). Viene visualizzata la finestra di dialogo IA Upgrade (Aggiornamento adattatore di interfaccia).




3. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.
4. Premere **Esc** per tornare alla finestra di dialogo principale. Durante l'aggiornamento, gli indicatori del display OSD si illuminano nel colore giallo. Una volta completato l'aggiornamento, gli indicatori si illuminano nel colore rosso e successivamente nel colore verde.

NOTA: prima di continuare, attendere che gli indicatori del display OSD si illuminino nel colore verde.

Aggiornamento del firmware dell'adattatore di interfaccia

1. Nella finestra di dialogo Main (Principale), fare clic su **Commands>Version** (Comandi>Versione). Viene visualizzata la finestra di dialogo Version (Versione).

2. Scegliere **IA** (Adattatore di interfaccia). Viene visualizzata la finestra di dialogo IA Selection (Selezione adattatore di interfaccia).

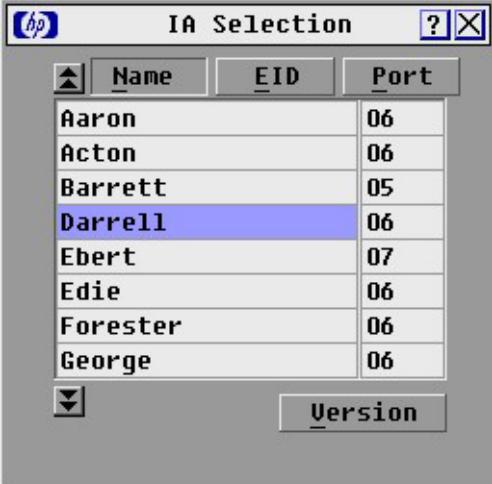

Name	EID	Port
Aaron	06	
Acton	06	
Barrett	05	
Darrell	06	
Ebert	07	
Edie	06	
Forester	06	
George	06	

3. Selezionare l'adattatore di interfaccia, quindi scegliere **Version** (Versione). Viene visualizzata la finestra di dialogo IA Version (Versione adattatore di interfaccia).
4. Scegliere **Load Firmware** (Carica firmware).

Risoluzione del problema

In questa sezione

Quando l'indicatore luminoso di attività non si accende	102
Quando i cavi non sono collegati correttamente.....	102
Quando le configurazioni degli switch di console collegati a cascata non sono corrette.....	103
Quando lo switch di console non dispone del firmware corretto	103
Quando lo switch di console non funziona correttamente	104
Quando lo switch di console si blocca dopo il riavvio	104
Quando si perde la password della porta seriale dello switch di console.....	104
Quando il modulo di espansione non viene riconosciuto da uno switch di console del server Compaq	105
Quando si perde la password dello switch di console del display OSD locale.....	105
Quando l'utente locale non è in grado di visualizzare l'avviso di copyright del display OSD	105
Quando l'utente locale non è in grado di visualizzare il flag OSD	105
Quando la funzionalità di mouse e tastiera viene persa dopo la pressione del pulsante Reset PS/2 (Ripristina PS/2) da una piattaforma basata su UNIX	106
Quando il mouse non si allinea.....	106
Quando il display OSD diventa vuoto dopo la visualizzazione di un messaggio che segnala il ripristino di mouse e tastiera.....	106
Quando il display OSD è distorto o non è leggibile.....	106
Quando il display OSD non è accessibile.....	106
Quando RILOE e iLO non funzionano correttamente con lo switch di console IP HP	107
Quando il test del comando Run Diagnostics (Esegui diagnostica) non riesce	107
Quando non si riesce ad attivare la modalità screen saver	107
Quando i server sono ancora presenti nell'elenco sebbene siano stati scollegati.....	107
Quando il sistema non riconosce gli switch di console collegati a cascata	108
Quando il video è completamente verde o rosso	108
Quando la risoluzione video non è corretta	108
Tabella delle lunghezze di collegamento	108

Quando l'indicatore luminoso di attività non si accende

1. Accertarsi che lo switch di console IP HP sia acceso e che la sorgente di alimentazione sia funzionante.
2. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.

Quando i cavi non sono collegati correttamente

1. Controllare tutti i collegamenti dei cavi tra lo switch di console, i cavi CAT5 UTP, gli adattatori di interfaccia, i moduli di espansione e i server.
2. Assicurarsi che i connettori dell'adattatore di interfaccia siano collegati alle porte corrette sui server collegati.
3. Accertarsi che vengano utilizzati gli adattatori di interfaccia corretti. Con questo prodotto è possibile utilizzare solo adattatori di interfaccia HP.
4. Verificare che un cavo CAT5 UTP sia collegato dalla porta RJ-45 dell'adattatore di interfaccia alla porta del server appropriata (consultare la sezione "Componenti" a pagina [9](#)) sul pannello posteriore dello switch di console.
5. Assicurarsi che la lunghezza dei cavi CAT5 UTP utilizzati sia corretta (consultare la sezione "Tabella delle lunghezze di collegamento" a pagina [108](#)).
6. Accertarsi che vengano utilizzati i cavi CAT5 UTP standard forniti da HP. È necessario che i cavi utilizzati siano cavi a doppino intrecciato non schermati e che vengano impiegati tutti e quattro i doppini dei cavi.
7. Verificare che, nel caso in cui venga utilizzato un modulo di espansione, lo switch di console sia collegato alla porta IN del modulo di espansione. È necessario che le porte OUT sul modulo di espansione siano collegate ai relativi server mediante gli adattatori di interfaccia.

Quando le configurazioni degli switch di console collegati a cascata non sono corrette

1. Accertarsi che le configurazioni degli switch di console IP HP siano corrette.
2. Accertarsi che le configurazioni a cascata (consultare la sezione “Collegamento a cascata degli switch di console” a pagina [37](#)) siano corrette.
3. Accertarsi che gli switch di console collegati a cascata siano accesi.
IMPORTANTE: durante l’aggiornamento del firmware, non spegnere lo switch di console IP HP e non eseguire alcuna operazione.
4. Assicurarsi che il firmware degli switch di console collegati a cascata e di tutti gli adattatori di interfaccia collegati (consultare la sezione “Aggiornamento del firmware dell’adattatore di interfaccia” a pagina [98](#)) sia aggiornato.

Quando lo switch di console non dispone del firmware corretto

IMPORTANTE: durante l’aggiornamento del firmware, non spegnere lo switch di console IP HP e non eseguire alcuna operazione.

1. Assicurarsi di disporre delle versioni del firmware più recenti per lo switch di console (consultare la sezione “Visualizzazione delle informazioni sulla versione” a pagina [82](#)) e l’adattatore di interfaccia (consultare la sezione “Visualizzazione delle informazioni sulla versione” a pagina [82](#)).
2. Aggiornare il firmware dello switch di console, il firmware dell’adattatore di interfaccia (consultare la sezione “Aggiornamento del firmware dell’adattatore di interfaccia” a pagina [98](#)) e il firmware dello switch di console collegato a cascata, se non si dispone delle versioni più recenti.

Quando lo switch di console non funziona correttamente

1. Determinare se lo switch di console sia operativo (consultare la sezione “Lo switch di console è operativo?” a pagina [114](#)).
2. Determinare se tutti i cavi siano collegati correttamente.

Quando lo switch di console si blocca dopo il riavvio

1. Riavviare di nuovo lo switch di console IP HP (spegnere e riaccendere l’unità).
2. Eseguire la sequenza di accensione riportata di seguito.
 - a. Accendere tutti gli switch di console collegati a cascata.
 - b. Accendere lo switch di console IP HP. L’indicatore luminoso di attività si accende.
 - c. Accendere il monitor.
 - d. Accendere il server.

Quando si perde la password della porta seriale dello switch di console

La responsabilità finale per l’implementazione della protezione dei dati è a carico dell’utente. Se si imposta e successivamente si perde la password della porta seriale, è necessario restituire lo switch di console per la riparazione a spese dell’utente.

Quando il modulo di espansione non viene riconosciuto da uno switch di console del server Compaq

Determinare se un modulo di espansione è utilizzato in combinazione con un uno switch di console del server Compaq collegato a cascata. Un modulo di espansione rappresenta un livello di collegamento a cascata (consultare la sezione “Collegamento a cascata degli switch di console” a pagina [37](#)) e pertanto non può essere utilizzato insieme a uno switch di console del server Compaq.

Quando si perde la password dello switch di console del display OSD locale

La responsabilità finale per l’implementazione della protezione dei dati è a carico dell’utente. Se si imposta e successivamente si perde la password, contattare il Centro di assistenza HP e richiedere un intervento correttivo al Team HP EPR (il più elevato livello del processo di intervento correttivo).

Quando l’utente locale non è in grado di visualizzare l’avviso di copyright del display OSD

1. Accertarsi che la sorgente di alimentazione sia funzionante.
2. Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente.
3. Accertarsi che il monitor sia funzionante.

Quando l’utente locale non è in grado di visualizzare il flag OSD

Visualizzare le preferenze selezionate nel display OSD per determinare se la visualizzazione sulla porta locale è stata disabilitata o se è stato impostato un timeout. Se le preferenze sono impostate per non visualizzare il flag OSD o se è stato impostato un timeout, il flag OSD non viene visualizzato.

Quando la funzionalità di mouse e tastiera viene persa dopo la pressione del pulsante Reset PS/2 (Ripristina PS/2) da una piattaforma basata su UNIX

Il pulsante Reset PS/2 (Ripristina PS/2) è una funzione basata su Microsoft® Windows®. Riavviare il desktop per attivare di nuovo la funzionalità di mouse e tastiera.

Quando il mouse non si allinea

Fare riferimento alla *Guida al software IP HP*, disponibile sul CD fornito con lo switch di console.

Quando il display OSD diventa vuoto dopo la visualizzazione di un messaggio che segnala il ripristino di mouse e tastiera

Questa situazione si verifica durante la visualizzazione di uno switch di console legacy Compaq collegato a cascata e uno switch di console IP HP su monitor separati e quando viene premuto il pulsante di ripristino di mouse/tastiera. Mouse e tastiera sono bloccati sullo switch di console legacy Compaq. Dopo circa un minuto, lo switch di console legacy Compaq torna al funzionamento normale.

Quando il display OSD è distorto o non è leggibile

Accertarsi che il monitor del server di destinazione supporti la velocità di aggiornamento impostata.

Quando il display OSD non è accessibile

Premere due volte il tasto **Ctrl**.

Quando RILOE e iLO non funzionano correttamente con lo switch di console IP HP

Per lo switch di console IP HP, è necessario utilizzare la versione del firmware 2.0.6 o successiva.

Quando il test del comando Run Diagnostics (Esegui diagnostica) non riesce

IMPORTANTE: durante l'aggiornamento del firmware, non spegnere lo switch di console IP HP e non eseguire alcuna operazione.

1. Aggiornare il firmware dello switch di console.
2. Aggiornare il firmware dell'adattatore di interfaccia (consultare la sezione “Aggiornamento del firmware dell'adattatore di interfaccia” a pagina [98](#)).

Quando non si riesce ad attivare la modalità screen saver

Assicurarsi di scegliere **OK** per confermare la selezione dello screen saver. Fare clic su **X** o premere **Esc** per annullare il comando.

Quando i server sono ancora presenti nell'elenco sebbene siano stati scollegati

Eseguire la funzione Run Diagnostics (Esegui diagnostica) (consultare la sezione “Esecuzione delle funzioni di diagnostica del sistema” a pagina [78](#)) dalla finestra di dialogo Diagnostics (Diagnostica), quindi fare clic **Clear** (Cancella).

Quando il sistema non riconosce gli switch di console collegati a cascata

IMPORTANTE: durante l'aggiornamento del firmware, non spegnere lo switch di console IP HP e non eseguire alcuna operazione.

Assicurarsi che tutti gli switch di console vengano aggiornati con la versione del firmware più recente.

Quando il video è completamente verde o rosso

1. Controllare che il cavo CAT5 UTP non sia danneggiato.
2. Controllare che i piedini del connettore VGA non siano piegati.

Quando la risoluzione video non è corretta

Consultare la tabella delle lunghezze di collegamento (a pagina [108](#)).

Tabella delle lunghezze di collegamento

Lo switch di console IP HP offre prestazioni video ottimali quando la distanza tra il server e lo switch di console è di 15,24 metri (50 piedi) o meno (1280 x 1024 a 75 Hz). Il sistema è in grado di operare anche a distanze fino a 30,48 metri (100 piedi) a una risoluzione video ridotta (800 x 640 a 60 Hz nel peggiore dei casi).

	1280 x 1024	1024 x 768	800 x 640
15,24 m (50 piedi)	X	X	X
22,86 m (75 piedi)			X
30,48 m (100 piedi)			X

FAQ (Frequently Asked Questions, Domande frequenti)

In questa sezione

Le porte del modulo di espansione sono di tipo hot-plug?	109
Gli adattatori di interfaccia sono di tipo hot-plug?	110
I collegamenti di tastiera, monitor e mouse sullo switch di console sono di tipo hot-plug? ..	110
I collegamenti del server sullo switch di console sono di tipo hot-plug?	110
È possibile montare lo switch di console su un rack a fori tondi?	110
È possibile montare uno switch di console sul lato di un rack a fori tondi?	110
Per sostituire un adattatore di interfaccia, è necessario spegnere il server?	110
Lo switch di console fornisce il supporto per gli switch di console legacy HP?	111
Come si accede alla finestra di dialogo Main (Principale)?	111
Come si collegano a cascata gli switch di console?	111
Come si modifica la lingua della tastiera?	112
Come è possibile riconoscere la porta a cui è collegato lo switch di console a cascata in uso?	112
Come si collega localmente uno switch di console a cascata?	112
Come si verifica la versione del firmware dello switch di console in uso?	112
Come si verifica la versione del firmware dell'adattatore di interfaccia in uso?	113
Come si disattiva la modalità screen saver?	113
Come si utilizza la funzione Run Diagnostics (Esegui diagnostica)?	113
La porta di download seriale è di tipo hot-plug?	113
Lo switch di console è operativo?	114
Quali sono le lunghezze massime e minime dei cavi?	114
Quali tipi di cavi CAT5 sono supportati?	114
Perché gli utenti degli switch di console IP HP remoti non sono in grado di accedere ai server collegati a uno switch di console del server KVM HP a cascata?	115

Le porte del modulo di espansione sono di tipo hot-plug?

Sì.

Gli adattatori di interfaccia sono di tipo hot-plug?

Sì.

I collegamenti di tastiera, monitor e mouse sullo switch di console sono di tipo hot-plug?

Sì.

I collegamenti del server sullo switch di console sono di tipo hot-plug?

Sì.

È possibile montare lo switch di console su un rack a fori tondi?

Sì. È possibile montare lo switch di console IP HP su un rack a fori tondi utilizzando l'installazione con montaggio standard.

È possibile montare uno switch di console sul lato di un rack a fori tondi?

No.

Per sostituire un adattatore di interfaccia, è necessario spegnere il server?

No.


Lo switch di console fornisce il supporto per gli switch di console legacy HP?

No. Lo switch di console IP HP supporta modelli di switch di console specifici.

Come si accede alla finestra di dialogo Main (Principale)?

Premere il tasto Stamp. Viene visualizzata la finestra di dialogo Main (Principale).

NOTA: è inoltre possibile premere il tasto Ctrl entro un secondo per avviare il display OSD. È possibile utilizzare questa sequenza di tasti in alternativa al tasto Stamp.

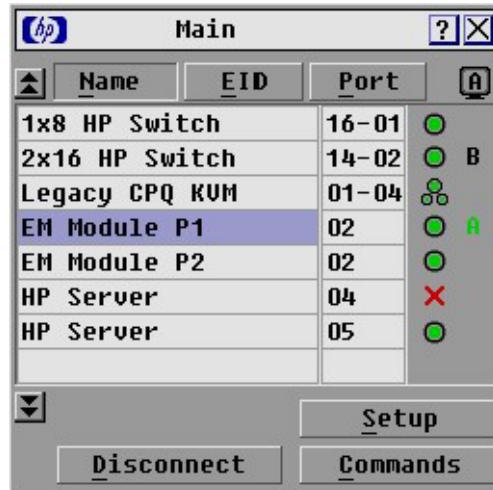

Come si collegano a cascata gli switch di console?

Consultare la sezione “Collegamento a cascata degli switch di console” (a pagina [37](#)).

Come si modifica la lingua della tastiera?

L’emulazione di tastiera specifica per la lingua nell’adattatore di interfaccia dipende dalla lingua selezionata sul display OSD.

Come è possibile riconoscere la porta a cui è collegato lo switch di console a cascata in uso?

Consultare la sezione “Visualizzazione e selezione di porte e server” (a pagina [48](#)).

Come si collega localmente uno switch di console a cascata?

1. Spegnere lo switch di console collegato a cascata.
2. Spegnere lo switch di console principale.
3. Scollegare i cavi KVM locali dallo switch di console principale.
4. Collegare i cavi KVM della porta locale allo switch di console collegato a cascata.
5. Accendere lo switch collegato a cascata.

Come si verifica la versione del firmware dello switch di console in uso?

Consultare la sezione “Visualizzazione della versione del firmware dello switch di console (“Visualizzazione delle informazioni sulla versione” a pagina [82](#))”.

Come si verifica la versione del firmware dell’adattatore di interfaccia in uso?

Consultare la sezione “Visualizzazione della versione del firmware dell’adattatore di interfaccia (“Visualizzazione delle informazioni sulla versione” a pagina [82](#)”).

Come si disattiva la modalità screen saver?

1. Nella finestra di dialogo Security (Protezione) (consultare la sezione “Accesso alla finestra di dialogo Security (Protezione)” a pagina [71](#)), deselezionare Enable Screen Saver (Abilita screen saver).
2. Scegliere OK per salvare le impostazioni.

Per attivare immediatamente lo screen saver, premere il tasto Stamp, quindi Pausa. Questo comando è operativo solo quando l’utente è connesso a un server.

Come si utilizza la funzione Run Diagnostics (Esegui diagnostica)?

Consultare la sezione “Esecuzione delle funzioni di diagnostica del sistema (a pagina [78](#))”.

La porta di download seriale è di tipo hot-plug?

No. Se il cavo di download seriale viene scollegato dal connettore di download seriale (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) prima del completamento del download, è necessario riavviare lo switch di console IP HP con il cavo di download seriale collegato.

Lo switch di console è operativo?

1. Chiedere al cliente di collegare i cavi KVM ai connettori appropriati (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) sul pannello posteriore dello switch di console.
2. Accendere lo switch di console IP HP.

L’indicatore luminoso di attività (consultare la sezione “Componenti” a pagina [9](#)) sul pannello posteriore dello switch di console è acceso?

Se l’indicatore luminoso di attività è acceso, lo switch di console è operativo.

Oppure

Se l’indicatore luminoso di attività non è acceso, chiedere al cliente di verificare che la sorgente di alimentazione sia funzionante, il pulsante di accensione sia premuto e i cavi siano collegati correttamente.

3. Quando l’indicatore luminoso di attività si accende, il che indica che lo switch di console è operativo, chiedere al cliente di premere il tasto **Stamp** sulla tastiera collegata al monitor collegato, a sua volta, allo switch di console (porta locale). Viene visualizzato il menu principale e, se nessun server è collegato, lo schermo è vuoto.

Quali sono le lunghezze massime e minime dei cavi?

Consultare la sezione “Tabella delle lunghezze di collegamento (a pagina [108](#))”.

Quali tipi di cavi CAT5 sono supportati?

Sono supportati solo i cavi CAT5, CAT6 e CAT7 UTP.

Perché gli utenti degli switch di console IP HP remoti non sono in grado di accedere ai server collegati a uno switch di console del server KVM HP a cascata?

Per consentire agli utenti degli switch di console IP HP remoti di accedere ai server collegati a uno switch di console del server KVM HP a cascata, è necessario che sullo switch di console del server KVM HP sia attivata la modalità Free (Libero) o la modalità screen saver.

Per attivare la modalità Free (Libero) sullo switch di console del server KVM HP, premere il tasto **Stamp**, i tasti **Alt + 0** o fare clic su **Disconnect** (Disconnetti) nella finestra di dialogo Main (Principale). Poiché non è selezionato alcun server, l'identificatore di stato visualizza Free (Libero). Questa combinazione di tasti si applica solo al tasto **0** della tastiera, non a quello del tastierino.

Norme di conformità

In questa sezione

Numeri di identificazione delle norme di conformità.....	117
Norme FCC	118
Dichiarazione di conformità per prodotti contrassegnati dal logo FCC – Solo Stati Uniti	119
Modifiche	120
Cavi	120
Canadian Notice (Avis Canadien)	120
Norme europee	121
Norme per il Giappone	122
Norme BSMI	122
Norme per la Corea	123

Numeri di identificazione delle norme di conformità

Per la certificazione e l'identificazione delle norme di conformità, al prodotto è stato assegnato un numero di modello normativo univoco. Il numero di modello normativo è riportato sull'etichetta del prodotto insieme ai marchi di controllo qualità e alle informazioni sul prodotto. Quando si richiedono informazioni sulla conformità del prodotto, fare sempre riferimento a questo numero di modello. Il numero di modello normativo non deve essere confuso con il nome commerciale o il numero di modello del prodotto.

Norme FCC

La Parte 15 delle norme FCC (Federal Communications Commission, Commissione Federale per le Comunicazioni) stabilisce limiti alle emissioni di radiofrequenza (RF) per garantire uno spettro di frequenze radio privo di interferenze. Molti dispositivi elettronici, compresi i computer, generano energia di radiofrequenza incidentale rispetto alla funzione prevista e sono pertanto coperti da tali regole. Tali norme classificano i computer e le relative periferiche in due categorie, A e B, in base al tipo di installazione cui sono destinati. Alla Classe A appartengono i dispositivi presumibilmente destinati agli ambienti aziendali e commerciali. Alla classe B appartengono invece i dispositivi destinati ad ambienti residenziali, ad esempio i PC. La commissione FCC richiede che i dispositivi di entrambe le classi rechino un'etichetta che avverte delle possibili interferenze e riporti ulteriori istruzioni operative per l'utente.

Etichetta FCC

L'etichetta dei valori nominali FCC presente sul dispositivo ne indica la classe di appartenenza (A o B). I dispositivi di classe B hanno un logo o un codice identificativo FCC sull'etichetta. I dispositivi di Classe A non riportano sull'etichetta alcun logo o codice identificativo FCC. Una volta stabilita la classe di appartenenza del dispositivo, fare riferimento alla dichiarazione corrispondente.

Dispositivi di Classe A

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe A ai sensi delle Norme FCC, Parte 15. Tali limiti intendono fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose quando il dispositivo viene utilizzato in un ambiente commerciale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emanare onde radio e, se non installato e utilizzato nel rispetto delle istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questo dispositivo in un'area residenziale può causare interferenze dannose; in questo caso l'utente è tenuto a porre rimedio a proprie spese alle interferenze.

Dispositivi di Classe B

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi delle Norme FCC, Parte 15. Tali limiti intendono fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in installazioni di tipo residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emanare onde radio e, se non installato e utilizzato nel rispetto delle istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non abbiano luogo in una determinata installazione. Se il dispositivo causa interferenze alla ricezione dei segnali radiotelevisivi, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il dispositivo stesso, si consiglia di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Orientare nuovamente o riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore
- Collegare l'apparecchiatura alla presa di un circuito elettrico diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
- Consultare il rivenditore del dispositivo o un tecnico specializzato

Dichiarazione di conformità per i prodotti contrassegnati dal logo FCC - Solo per gli Stati Uniti

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve sopportare eventuali interferenze, comprese quelle che possono causare funzionamento imprevisto.

Per eventuali domande relative al prodotto, contattare per posta o per telefono:

- Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000
- 1-800-652-6672 (Per un continuo miglioramento della qualità, è possibile che le telefonate siano controllate o registrate.)

Per eventuali domande relative alla presente dichiarazione FCC, contattare per posta o per telefono:

- Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000
- 1-281-514-3333

Per consentire l'identificazione di questo prodotto, specificare il numero di parte, il numero di serie o il numero del modello presente sul prodotto.

Modifiche

Le norme FCC stabiliscono che l'utente debba essere a conoscenza del fatto che qualsiasi modifica o cambiamento apportato al dispositivo non espressamente approvato da Hewlett-Packard Company può invalidare il diritto di utilizzare l'apparecchiatura.

Cavi

I collegamenti a questo dispositivo devono essere effettuati con cavi schermati e cappucci dei connettori RFI/EMI metallici ai fini della conformità alle Norme FCC.

Canadian Notice (Avis Canadien)

Class A Equipment

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Class B Equipment

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Norme della Comunità EuropeaNorme europee



I prodotti con il marchio CE sono conformi alla direttiva EMC (89/336/CEE) e a quella relativa alla bassa tensione (73/23/CEE) emanate dalla Commissione della Comunità Europea e, se il prodotto ha funzionalità di telecomunicazione, la direttiva R&TTE (1999/5/CE).

La conformità a tali direttive implica il rispetto delle seguenti Norme europee (tra parentesi sono riportate le norme internazionali corrispondenti):

- EN 55022 (CISPR 22) - Interferenza elettromagnetica
- EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) - Immunità elettromagnetica
- EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Norme sulle armoniche delle linee elettriche
- EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Norme sullo sfarfallio delle linee elettriche
- EN 60950 (IEC60950) - Sicurezza del prodotto

Norme per il Giappone

ご使用になっている装置にVCCIマークが付いていましたら、次の説明文をお読み下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCIマークが付いていない場合には、次の点にご注意下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Norme BSMI

警告使用者:

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Norme per la Corea

Dispositivi di Classe A

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니
판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약
잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기
바랍니다.

Dispositivi di Classe B

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Acronimi e abbreviazioni

CPU

Central Processing Unit (Unità di elaborazione centrale)

CRC

Cyclic Redundant Checks (Controlli ridondanti ciclici)

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

EID

Electronic Identification Number (Numero di identificazione elettronico)

EPR

Engineer Problem Resolution (Risoluzione di problemi tecnici)

IA

Interface Adapter (Adattatore di interfaccia)

IP

Internet Protocol

KVM

Keyboard, Video, Mouse (Tastiera, video, mouse)

OSD

On-Screen Display

RPM

Red Hat Package Manager

TCP

Transmission Control Protocol

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

USB

Universal Serial Bus (Bus seriale universale)

UTP

Unshielded Twisted Pair (Doppino intrecciato non schermato)

VDC

Voltage Direct-Current (Voltaggio corrente continua)

VGA

Video Graphics Array

Indice

A

accesso ai server 115
 accesso alla finestra di dialogo
 Broadcast (Trasmissione) 65
 accesso alla finestra di dialogo
 Commands (Comandi) 75
 accesso alla finestra di dialogo Flag 63
 accesso alla finestra di dialogo Main
 (principale) 47, 111
 accesso alla finestra di dialogo
 Menu 61
 accesso alla finestra di dialogo Names
 (Nomi) 56
 accesso alla finestra di dialogo Scan
 (Scansione) 67
 accesso alla finestra di dialogo Security
 (Protezione) 71
 accesso alla finestra di dialogo Setup
 (Impostazione) 55
 accesso alla finestra di dialogo Version
 (Versione) 83
 accesso alla pagina Secure TFTP
 Service (servizio TFTP
 protetto) 90
 accesso alla pagina Secure TFTP
 Service (Servizio TFTP
 protetto) 91
 accesso allo switch di console 72
 aggiornamenti del firmware 87
 aggiornamento del firmware 103, 107,
 108
 aggiornamento del firmware
 dell'adattatore di interfaccia 98,
 99, 107
 aggiornamento del firmware di switch
 di console collegati a cascata 103,
 107

aggiornamento del firmware
 FLASH 95
 aggiornamento dell'hardware dello
 switch di console 91
 aggiornamento dell'hardware dello
 switch di console HP IP 91
 aggiornamento dello switch di console
 HP IP 91
 aggiunta di server 27
 aggiunta di server all'elenco di
 scansione 68
 analisi degli errori FLASH 98
 arresto dello switch di console 104
 assegnazione di nomi di server 56
 assegnazione di tipi di dispositivi 57
 attivazione del comando Run
 Diagnostics (Esegui
 diagnostica) 79, 107, 113
 attivazione della modalità di
 scansione 69
 attivazione della modalità screen
 saver 73, 107
 attivazione della trasmissione 67

B

Broadcast (Trasmissione), finestra di
 dialogo 65, 66, 67

C

cablaggio 102, 108, 113, 114
 Canadian Notice 120
 cavi 102, 104, 105, 108, 113, 114, 120
 cavi, VGA 108
 collegamento a cascata di switch di
 console 37, 39, 42, 103, 111, 112,
 115
 collegamento del server 107, 110

collegamento hot plug 109, 110
collegamento locale 112
Commands (Comandi), finestra di dialogo 74, 75
componenti 9, 35, 41, 45
configurazione dei server per il soft switching 52
configurazione del modulo di espansione 33, 109
configurazione del sistema 33, 35, 41, 45
configurazione della finestra di dialogo Setup (Impostazione) 55
configurazione della rete 13
configurazione dell'adattatore di interfaccia 35, 110
configurazione dello switch di console HP IP 22
configurazione di HyperTerminal 24
configurazione di Minicom 24
configurazioni del montaggio su rack 13, 110
configurazioni di switch di console a cascata 41, 45, 103, 105, 111, 112, 115
conflitti di cavi 113, 114
connessioni LAN 95
connessioni LAN, esecuzione 95
connessioni utente 76
connessioni utente correnti 76
connettore del cavo di alimentazione 9, 22
contenuto del kit 12
contenuto della confezione, modulo di espansione 29
controllo del flag di stato 62

D

Devices (Dispositivi), finestra di dialogo 57, 58, 60
diagnostica dei problemi 101
dichiarazione di conformità 119
disattivazione della modalità di scansione 69

disattivazione della modalità screen saver 73, 113
disconnessione di un utente 77
domande frequenti 109

E

elementi necessari non inclusi nel kit 12
elementi opzionali 12
elenco di controllo per l'installazione 11, 29
elenco di scansione 68
errori FLASH 98

F

finestre 87, 88, 89
firmware FLASH 95
firmware, aggiornamento 99, 103
Flag, finestra di dialogo 62, 63, 64

G

gestione delle attività del server 74
gestione delle attività di routine dei server 55

H

hardware di montaggio su rack 110

I

identificazione componente 9
impostazione del tempo di attesa per la visualizzazione della schermata 62
impostazione di uno schema di scansione 67
impostazione protezione dello switch di console locale 70, 71, 72, 73
impostazioni del mouse 26
indicatore luminoso di attività non acceso 102, 114

installazione degli elementi di montaggio del modulo di espansione 30
 installazione del modulo di espansione 29
 installazione dell'adattatore di interfaccia 35
 installazione dello switch di console HP IP 11
 Interface Adapter (Adattatore di interfaccia) 35, 99, 110
 introduzione, aggiornamento del firmware mediante TFTP 87
 introduzione, modulo di espansione 29

K

kit dei cavi 114
 kit parti di ricambio del cavo CAT5 UTP 114
 kit parti di ricambio del cavo seriale 113
 kit parti di ricambio dell'adattatore di interfaccia 110

L

LED, risoluzione dei problemi 101
 lingua tastiera 112
 lingue, tastiera 112
 Linux 24, 88, 89
 Linux, abilitazione del TFTP 88
 Linux, verifica del TFTP 89
 lunghezza di collegamento 108, 114

M

Main (Principale), finestra di dialogo 47, 48, 50, 51, 52
 Menu, finestra di dialogo 61, 62
 modalità di scansione 69
 modalità screen saver 73, 107
 modelli di switch di console compatibili 37
 modelli supportati 111

modifica dei tipi di dispositivo 58
 modifica del tipo di visualizzazione 61
 modifica della password 71
 modulo di espansione 29, 30, 31, 32, 105, 109
 monitor 110
 montaggio laterale 30
 montaggio su guide 31
 montaggio tramite velcro 32
 mouse 106, 110

N

Names (Nomi), finestra di dialogo 56
 nomi di server 56
 norme BSMI 122
 norme di conformità 117
 norme FCC (Federal Communications Commission) 118, 119, 120
 norme per il Giappone 122
 norme per la Corea 123
 numero di identificazione, server 117
 numero di serie 117

O

opzioni di configurazione 42
 OSD, avvio 111
 OSD, impossibile visualizzare 105, 106, 108

P

panoramica sul processo di installazione 13
 password 104, 105
 porta, visualizzazione e selezione 48
 problemi di accensione 104
 problemi di avvio 104
 problemi di collegamento 112
 pulsanti 9

R

regolazione delle impostazioni del mouse 26
reimpostazione della connessione del mouse PS/2 81
RILOE e iLO 107
rimozione della protezione da password 72
rimozione di server dall'elenco di scansione 69
risoluzione dei problemi 101
Run Diagnostics (Esegui diagnostica), comando 78, 79, 113

S

Scan (Scansione), finestra di dialogo 67, 68, 69
Security (Protezione), finestra di dialogo 70, 71, 72, 73
selezione dell'ordine di visualizzazione dei server 61
selezione di server 51
seriale, connettore 113
server, visualizzazione e selezione 48
setting password protection 72
Setup, menu 55
sistema, mancato riconoscimento degli switch di console collegati a cascata 108
sistemi operativi Microsoft Windows 22, 24, 87, 88, 89, 90, 91
sistemi operativi Windows 22, 24, 87, 88, 89, 90, 91
soft switching 52, 53
spegnimento 110
stati del server 50
strumenti necessari 12
switch di console del server Compaq 37, 38, 41
switch di console IP HP 45
switch di console non funzionante 103

T

tasti di spostamento OSD 53
Tastiera 106, 110, 112
tempo di attesa schermata 62
TFTP 87
trasmissione ai server 65
trasmissione ai server selezionati 66
trasmissione degli spostamenti del mouse 65
trasmissione di sequenze di tasti 65

U

uscita dalla modalità screen saver 73
User Status (Stato utente), finestra di dialogo 76
utente locale, impossibile visualizzare il display OSD 105
utilizzo dei tasti di spostamento principali del display OSD 53
utilizzo della porta locale 47

V

verifica del firmware di switch di console 103, 112
verifica del firmware di switch di console collegati a cascata 103, 113
verifica del TFTP per Linux 89
Version (Versione), finestra di dialogo 82, 83
Visualizzatore di console IP 11, 93
visualizzazione del flag di stato 64
visualizzazione delle informazioni sulla versione 82
visualizzazione e disconnessione 76
visualizzazione e selezione di porte e server 48, 112

W

Windows, abilitazione del TFTP 87, 88
Windows, configurazione del TFTP 89